

DELABIE TEMPOSOFT hanat & Sekoittajat


Asennus ja huolto-ohjeet

Automaattinen katkaisu 7 sekunnin kuluttua aktivoinnista.

(Vaihtelu +5/-10 sekuntia paineesta riippuen.

Aika noin 7 sekuntia 3 bar:in paineella, perustuen Euroopan standardiin EN 816.

Huuhtelee putkisto hyvin aina ennen käyttöönottoa epäpuhtauksista.

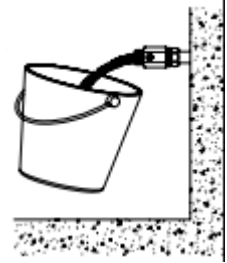

ASENNUSVAATIMUKSET

- Paine 1 bar (100kPa) – 5 bar (500kPa), suositus 3 bar (300kPa).
- Suomessa asennettava vakiopaineventtiili ja asetus 3 bar (300kPa).
Esim. GRANDSIRE ECOBAR 118106 tai vastaava
https://www.aqva.fi/Grandsire_ECOBAR_paineentasaus/ekauppa/p118106/
Näin varmistetaan tasainen toimintavarmuus.
- Kylmän ja kuuman veden

ASENNUS

- Asennetaan kylmän veden putkeen, yleisesti vedensekoitusventtiilin jälkeen.
- Asennusreikä 21 mm (sivu 4, kuva B). Hanamalleissa
- Asennusreikä 34 mm (Sivu 3, kuva C) Sekoittajat
- **SEKOITTAJAT:** säädä kuuman veden tulo (jos mahdollista) 50°C (max. 70°C).
 - Kuuman ja kylmän vedenpaineen eron on oltava alle 1 bar
 - Älä taita PEX-putkia (Sivu 2).
 - Asenna mukana tulevat roskasihdit ja takaiskuventtiilit (Sivu 3, kuvat E +F)

Huom!

- Aktivoi venttiili useita kertoja asennuksen jälkeen, jotta sen toiminta tasapainottuu.

SÄÄDÄ VEDENVIRTAAMAA (TARVITTAESSA)





- Tehdasasetus on 3 L/ min.
 - Poista ruuvi painonapista 2,5 mm kuusiokulma-avaimella (sivu 9, kuva 10).
 - Poista painonappi (sivu 9, kuva 11.)
 - Ruuvaa vaihtopatruuna ulos käyttäen 28 mm lenkkiavainta (sivu 9 kuva 12).
 - Poista O-rengas vedenvirtaamarajoittimen alapuolelta (sivu 9, kuva 15).
 - Poista rajoitin liu'uttamalla se pois patruunan pohjasta (sivu 9, kuva 14).







Säädä virtaama siirtämällä kolon kohtaa haluttuun suuntaan (sivu 9, kuva 14).

- Isoin reikä, maksimaalinen vedenvirtaama.
- Pienin reikä, pienin mahdollinen virtaama.

1








742000 - 74200015 - 742000LH - 742100 - 742100LH
742500 - 74250015 - 742510 - 742510LH - 742520

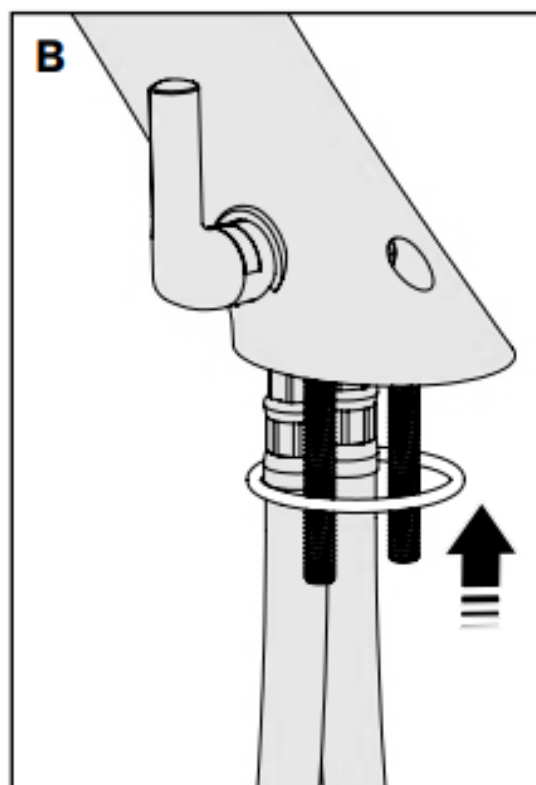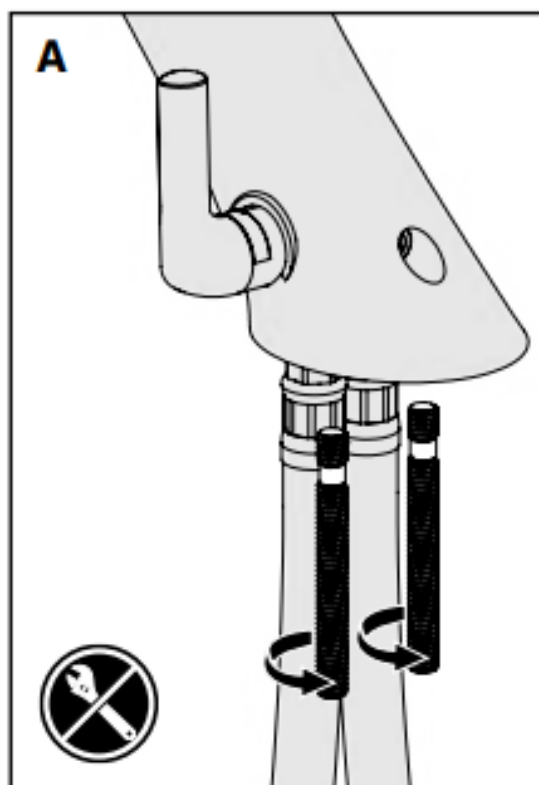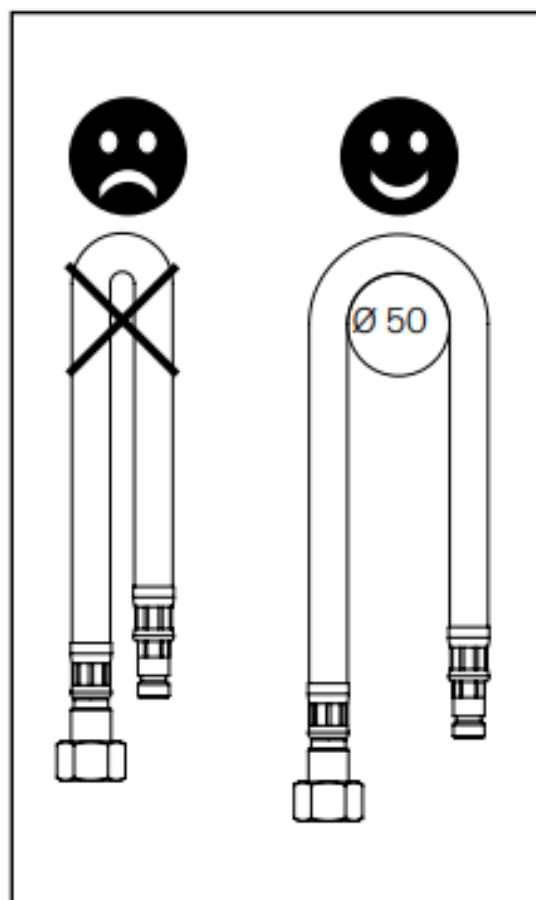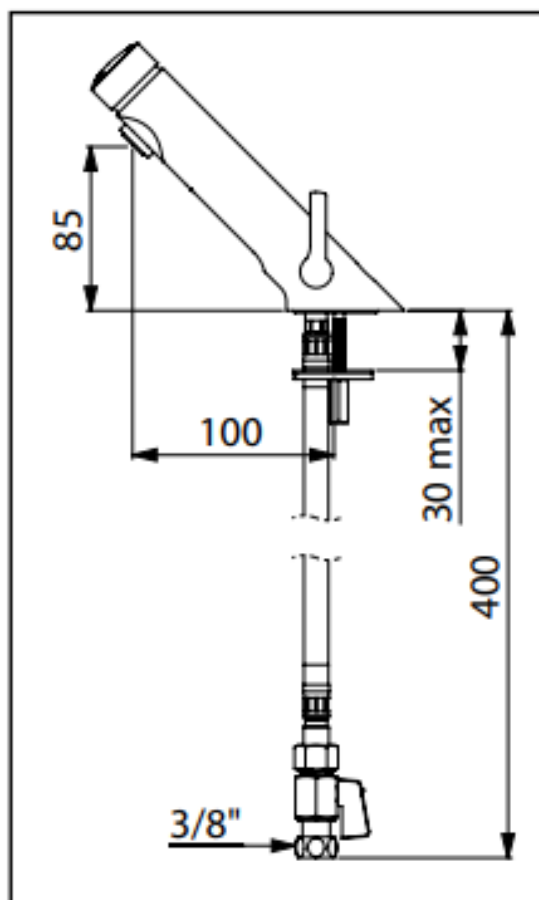

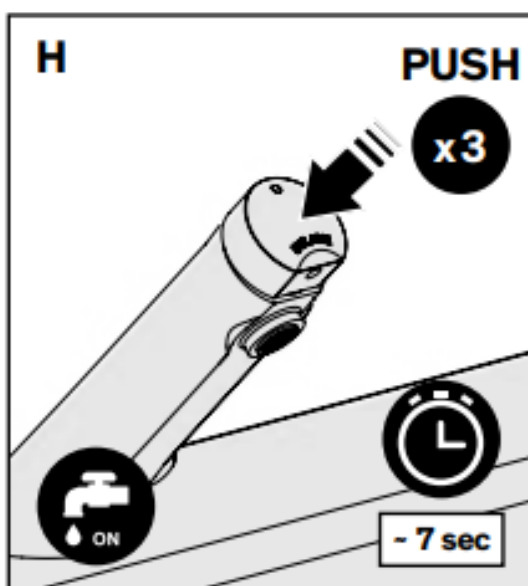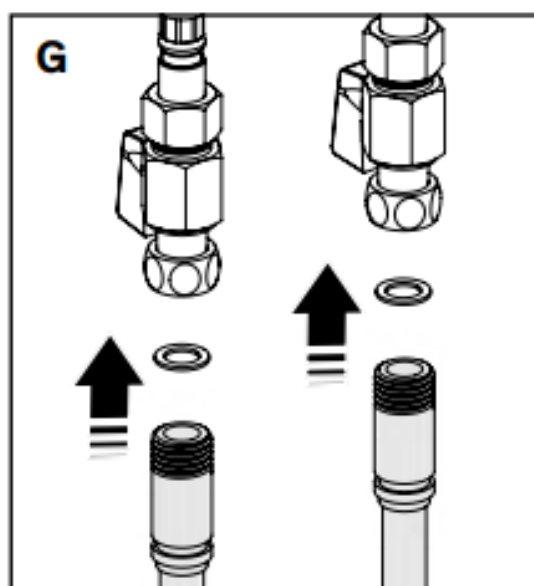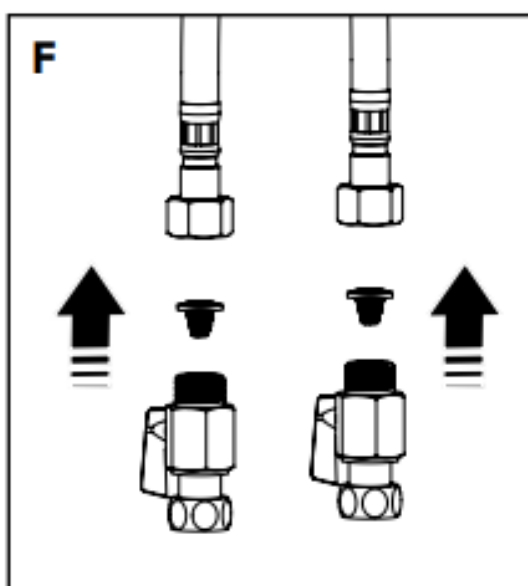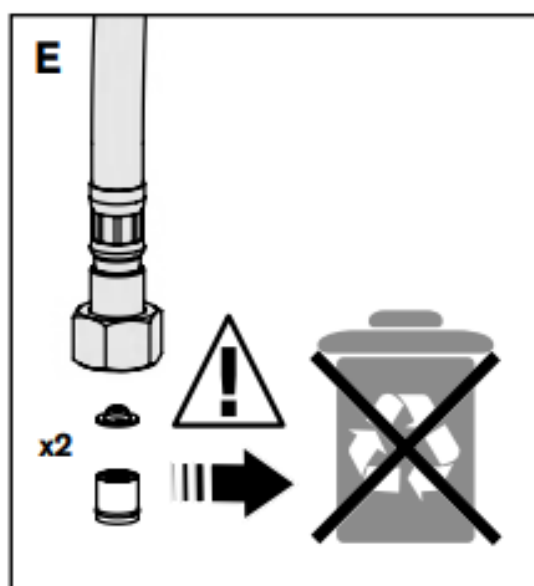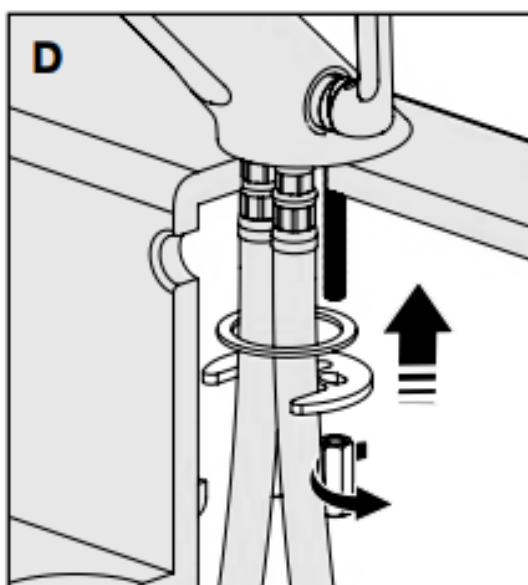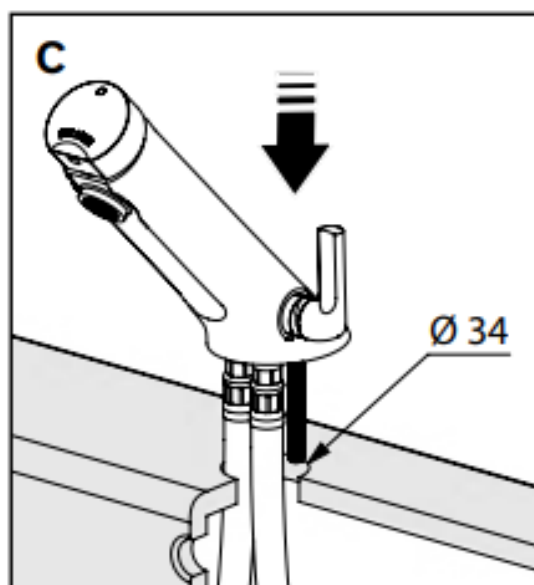




2

740000 - 740300 - 740500 - 740510AS

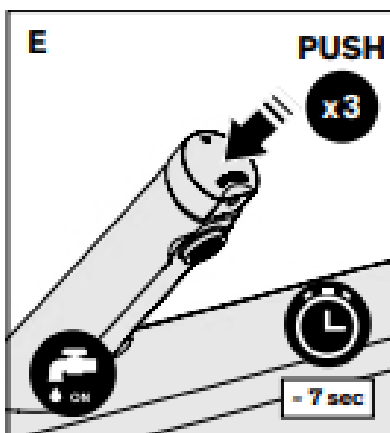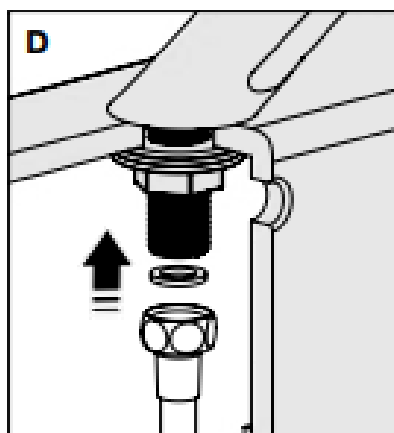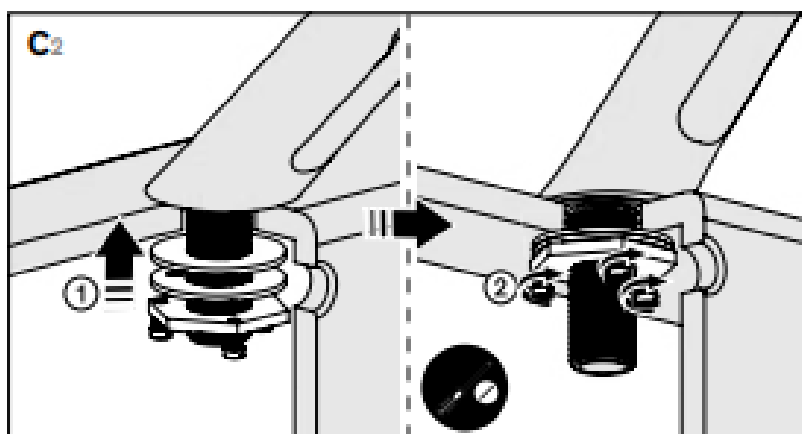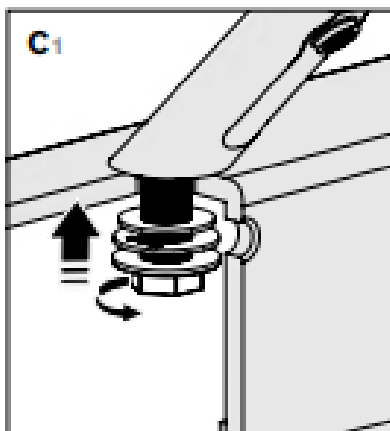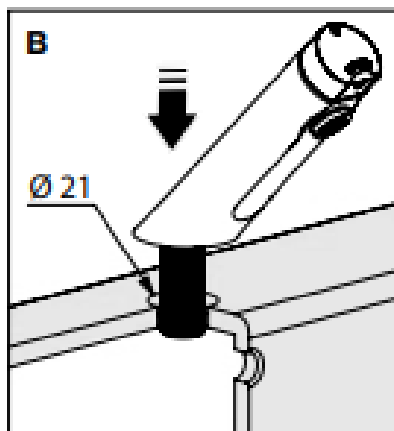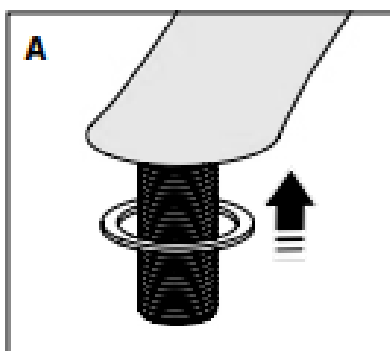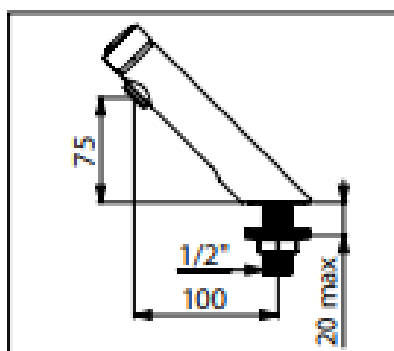






3


741000 - 741500 - 741510AS - 741515
741550 - 741565

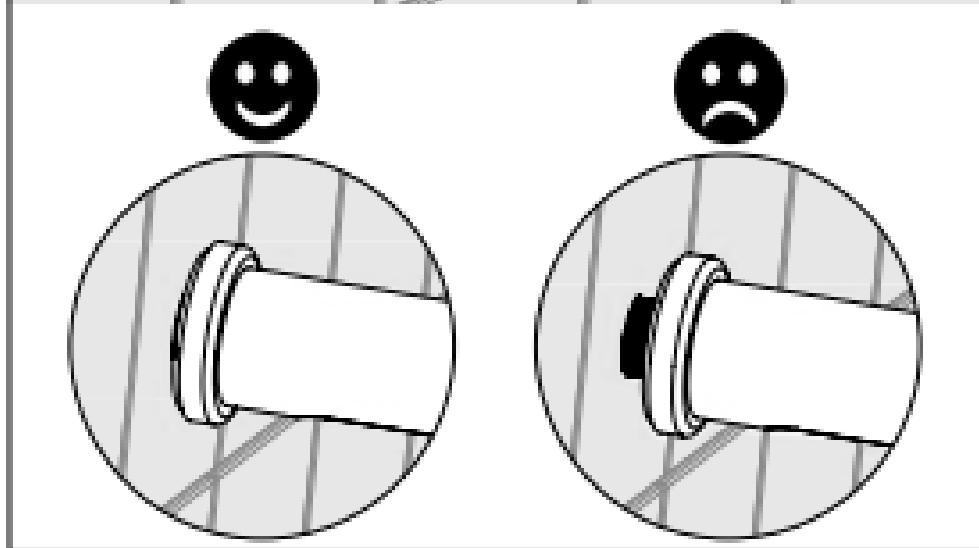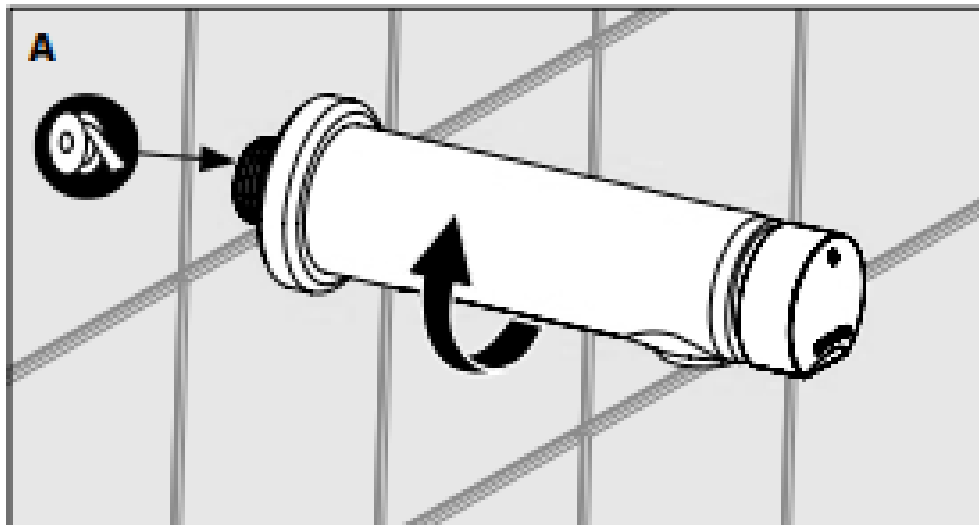
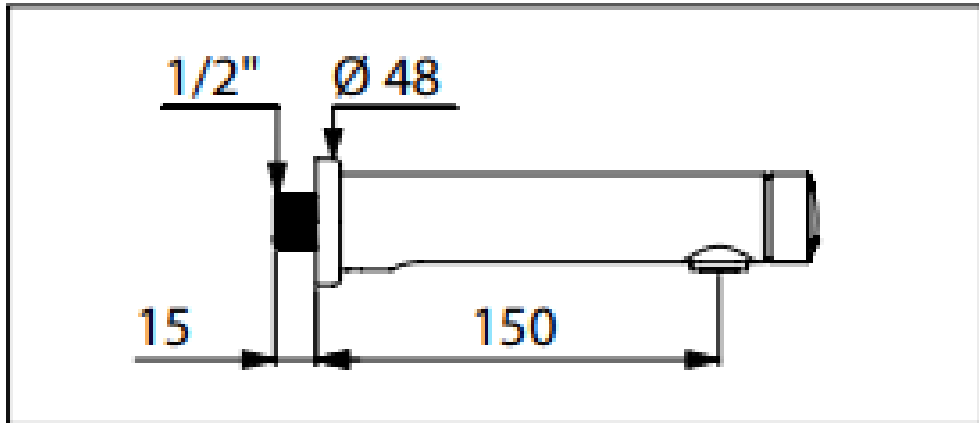


4


741555

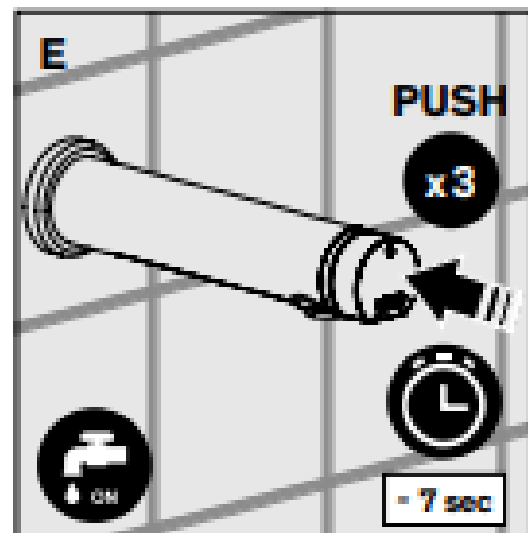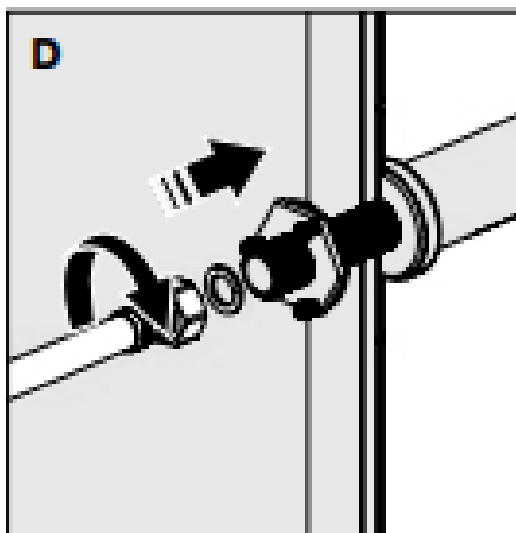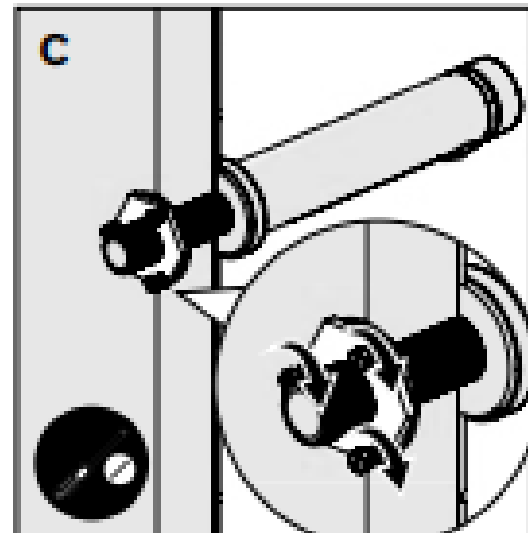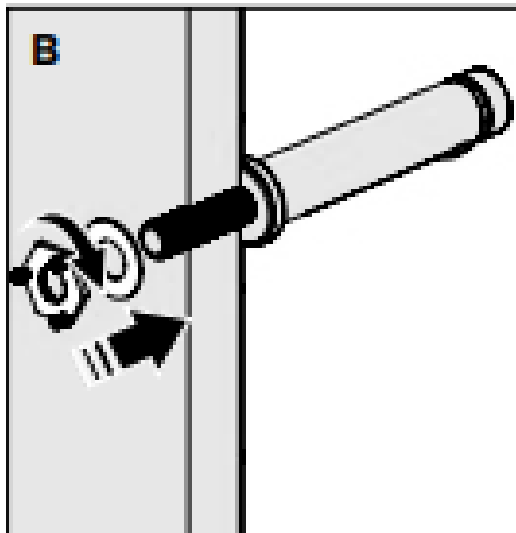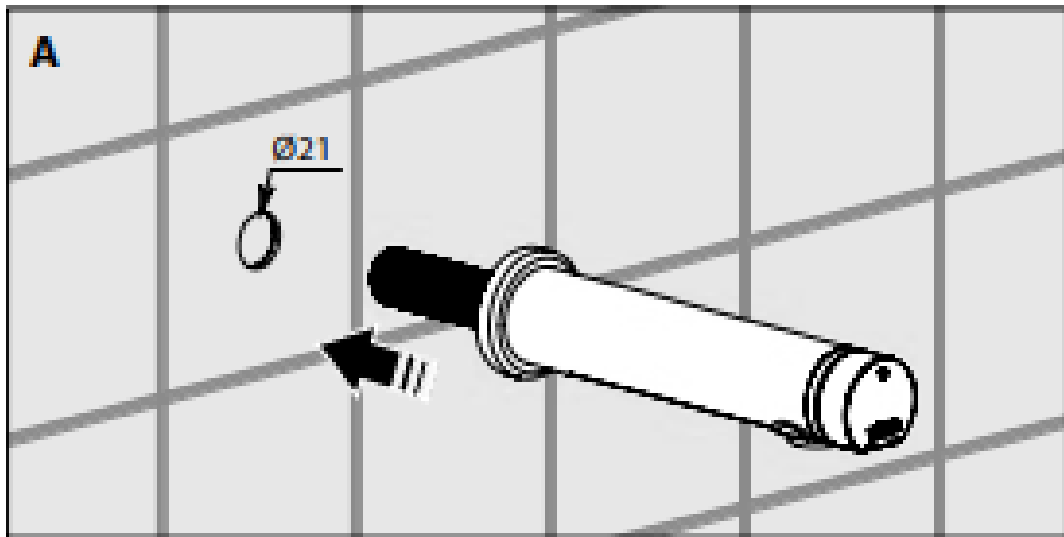

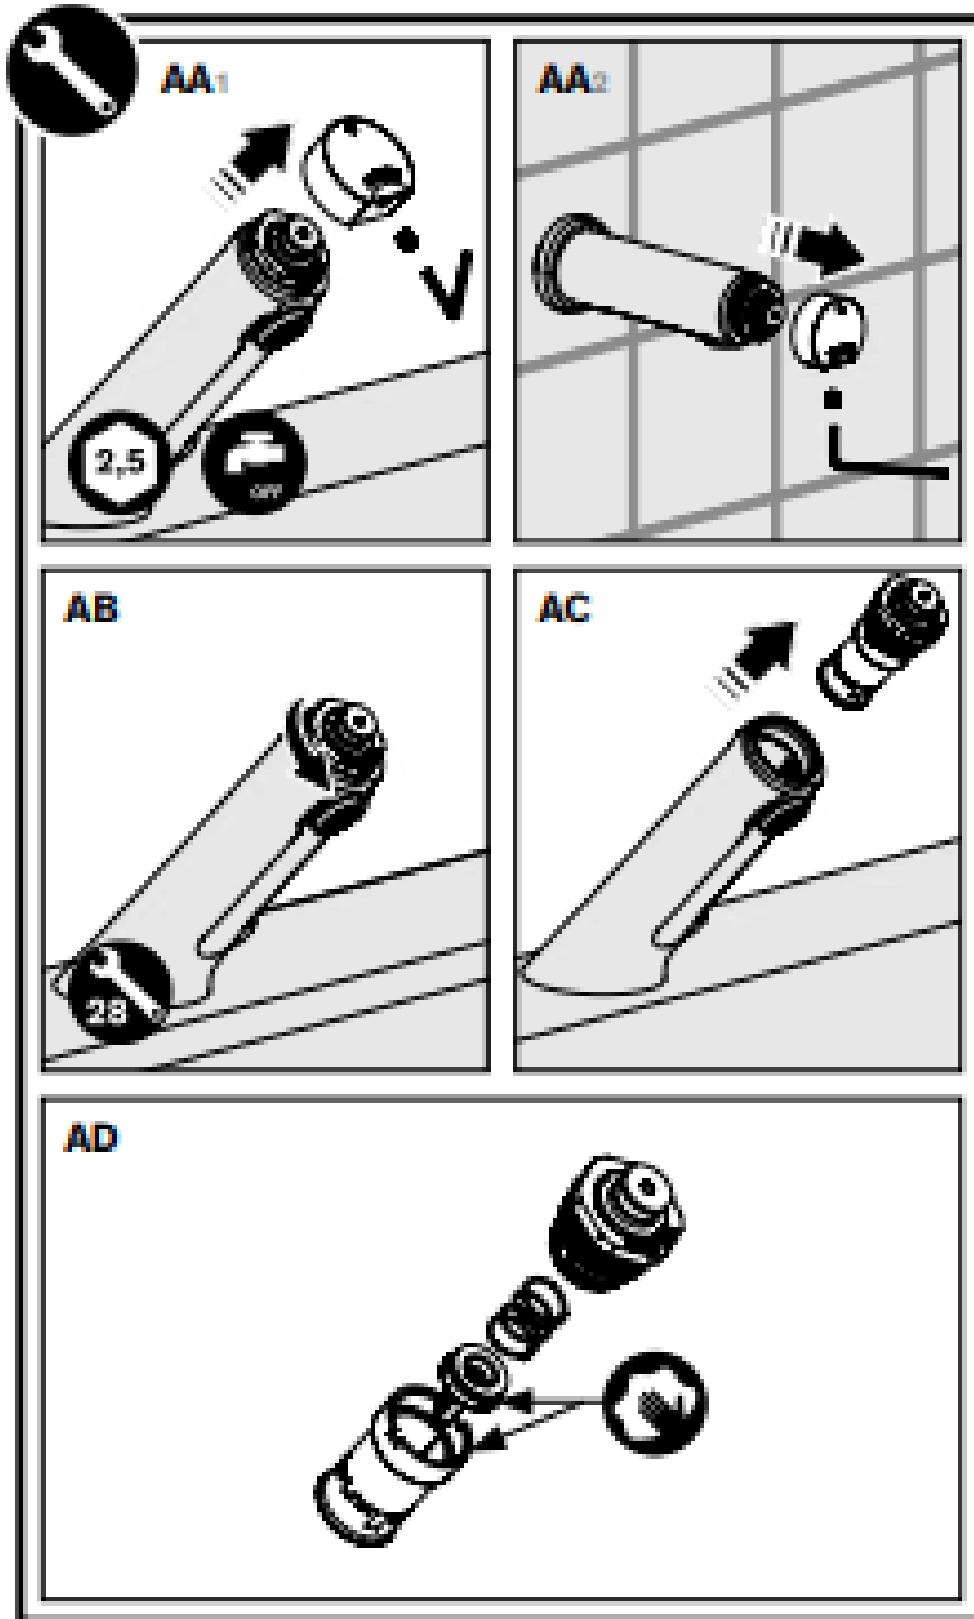

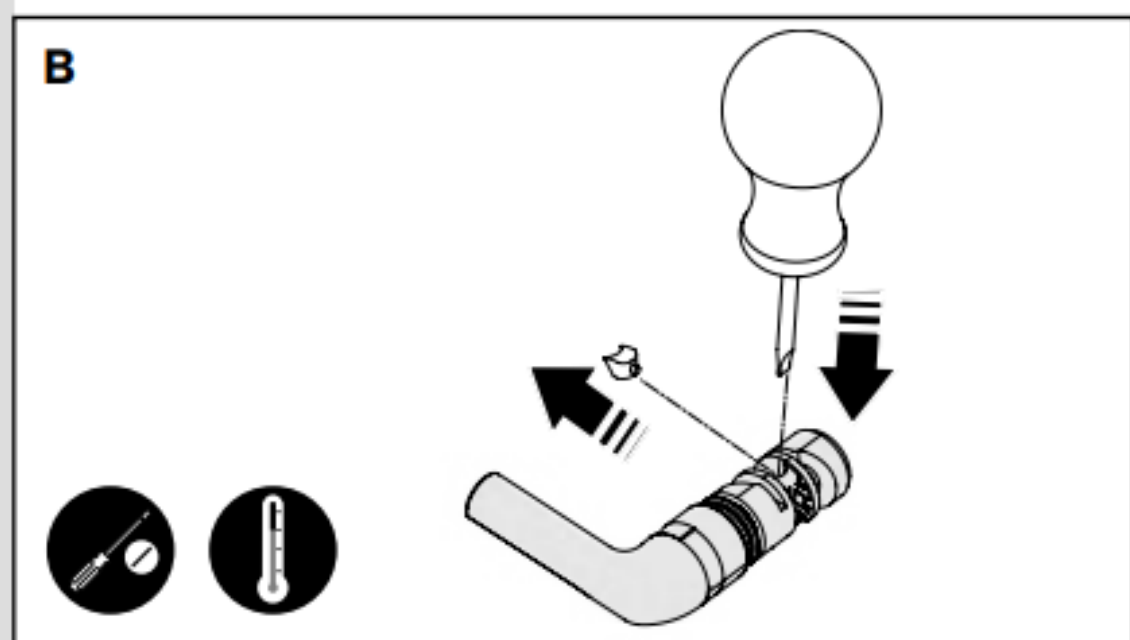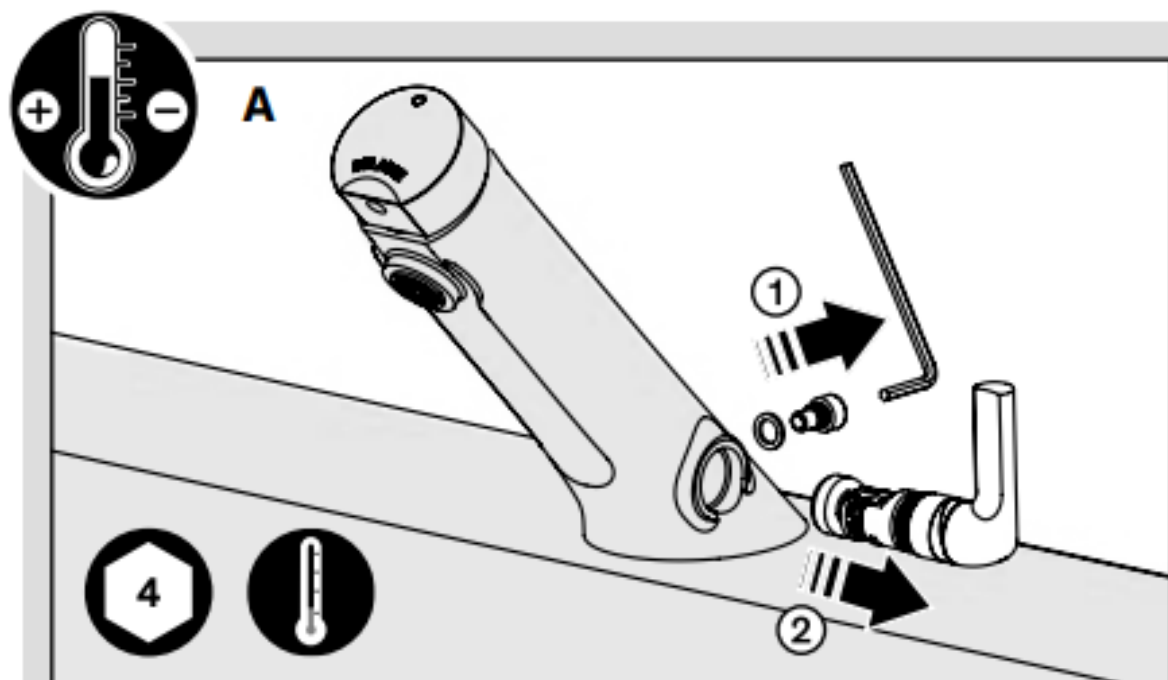

Hajoituskuva ajastinpatruunasta

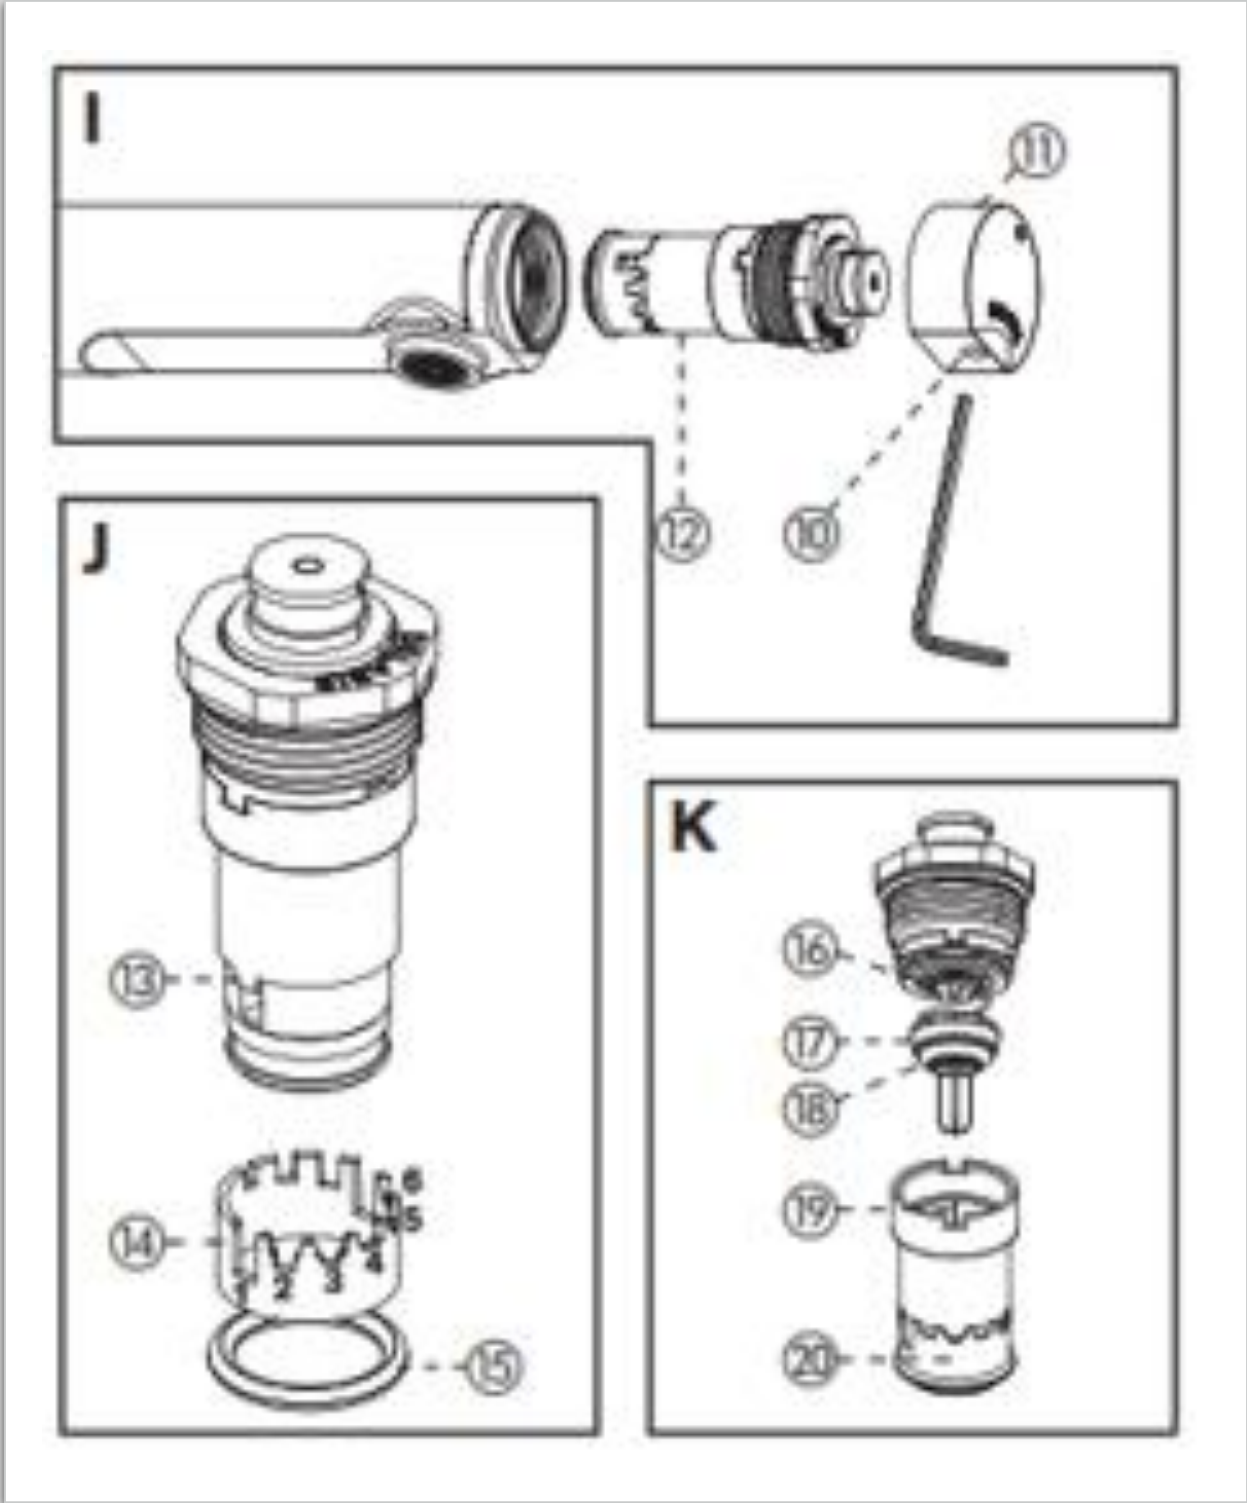

PUHDISTUS JA HUOLTO

Kromipinnat:

Älä käytä hankaavia, happamia tai klooripitoisia puhdistusaineita. Käytä mietoa saippuavettä ja puhdistusliinaa.

Laitteiden valmistaminen pakkaseen

Tyhjennä putket ja varmista useaan kertaan, ettei vettä tule, kun sulut ovat suljettuina.

YLLÄPITOHUOLTO

Sivu 5

- Poista painonapin kansi käyttäen 2,5 mm kuusiokulma-avainta (sivu 5, kuva AA1).
- Poista painonappi (sivu 5, kuva AA2).
- Poista vaihtopatruuna käyttäen 28 mm lenkkiavainta (sivu 5, kuva AB).

Epäpuhtaudet putkistossa voivat aiheuttaa venttiilissä häiriöitä, kuten aikaeroja vedentulossa tai vesi saattaa tulla jatkuvana virtana.

TOIMI SILLOIN NÄIN:

- Puhdista ajastinkammio (sivu 9, kuva 20) käyttämällä kuivaa liinaa ja puhdista kalibrointiura (sivu 9, 19) käyttämällä ohutta terävää työkalua/neulaa.
- Tarkista männän saumat (sivu 9, kuva 17) ja rungon (kuva 18) toimivuus, tarvittaessa vaihda se uuteen.
- Tarkista O-renkaan (Sivu 9, kuva 19) kunto ja tarvittaessa rasvaa O-rengasrasvalla tai vaihda se.
- Tarkista pesurin kunto (Sivu 9, kuva 18) ja muista vaihtaa jousi (Sivu 9, kuva 16).

Jos toiminta ei palaudu normaaliksi, vaihda patruuna uuteen (ajastinkammio).

Hanat/sekoittajat: [Linkki sivuille](#)

LÄMPÖTILANSÄÄTÖ

Katso sivu 8.

Maahantuoja ja tuki

AQVA Finland Oy

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki

Puh. 010 321 5080

julkiset@aqva.fi