



Delabie Tempomatic 4



Urinaalin huuhteluventtiilin asennus- ja huolto-ohje







MUISTA PUTKIEN
HUUHTELU ENNEN
ASENNUSTA!



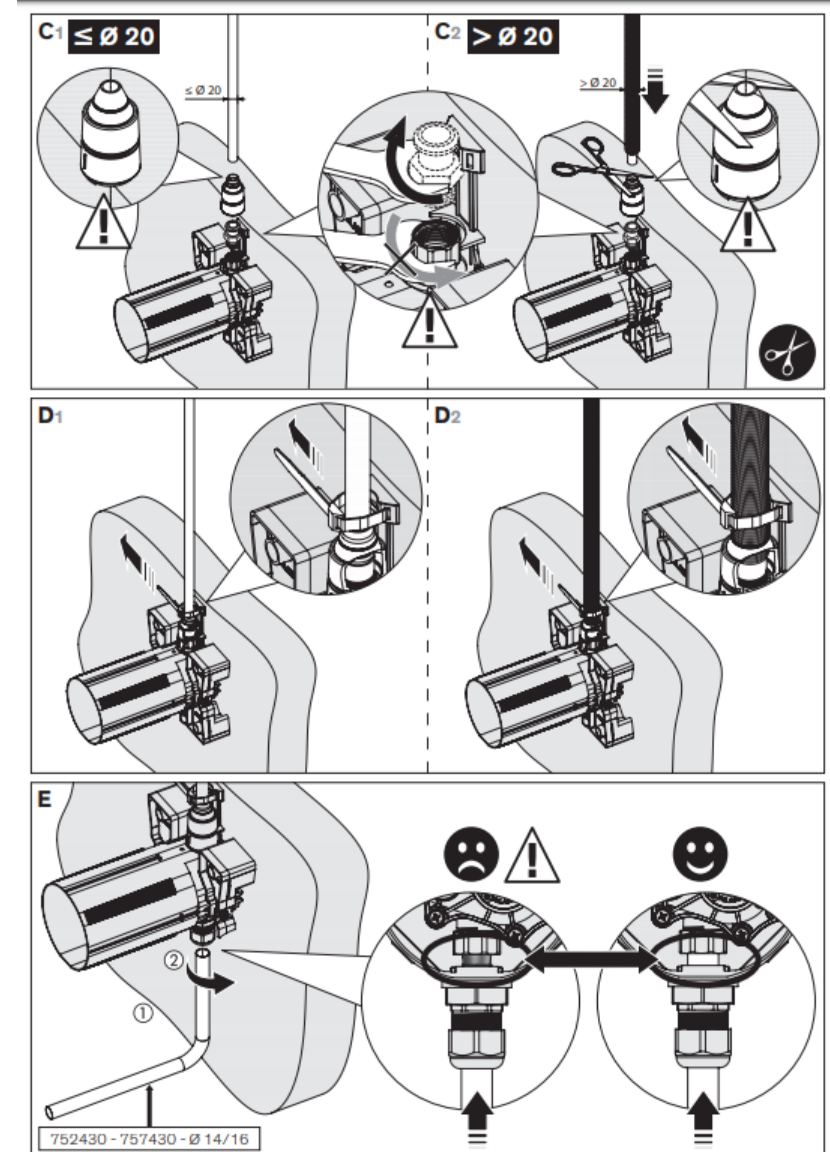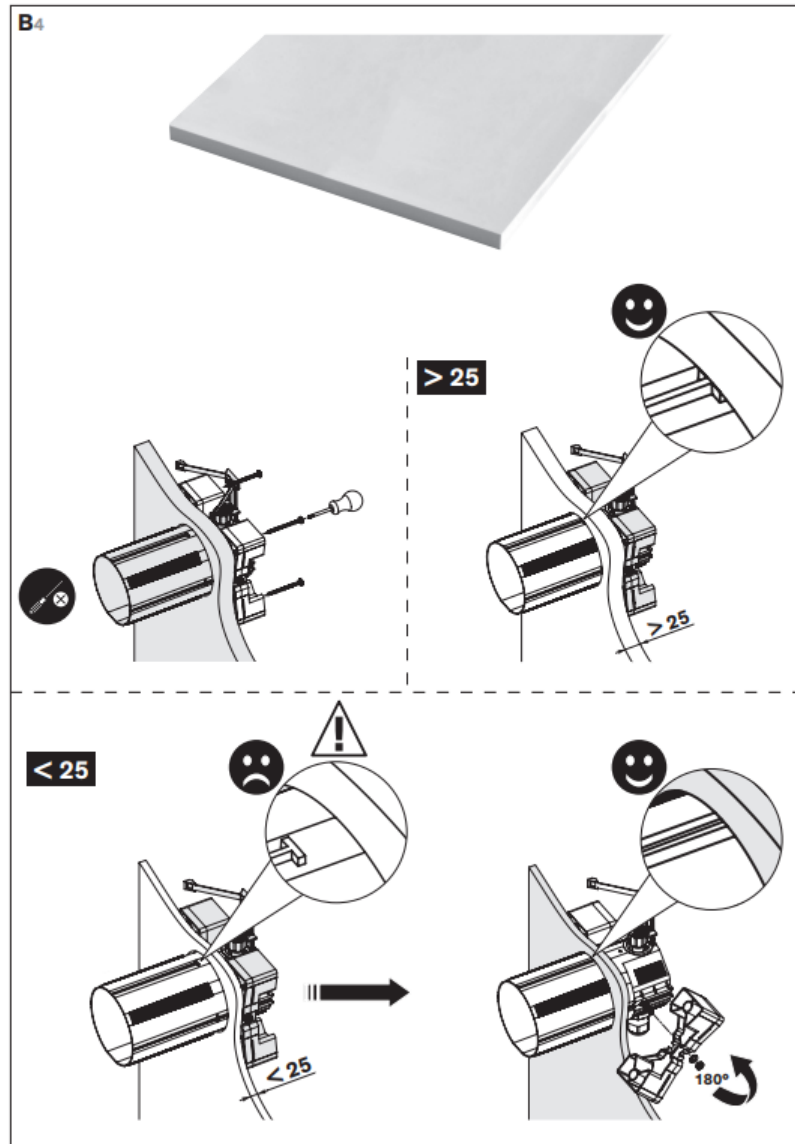

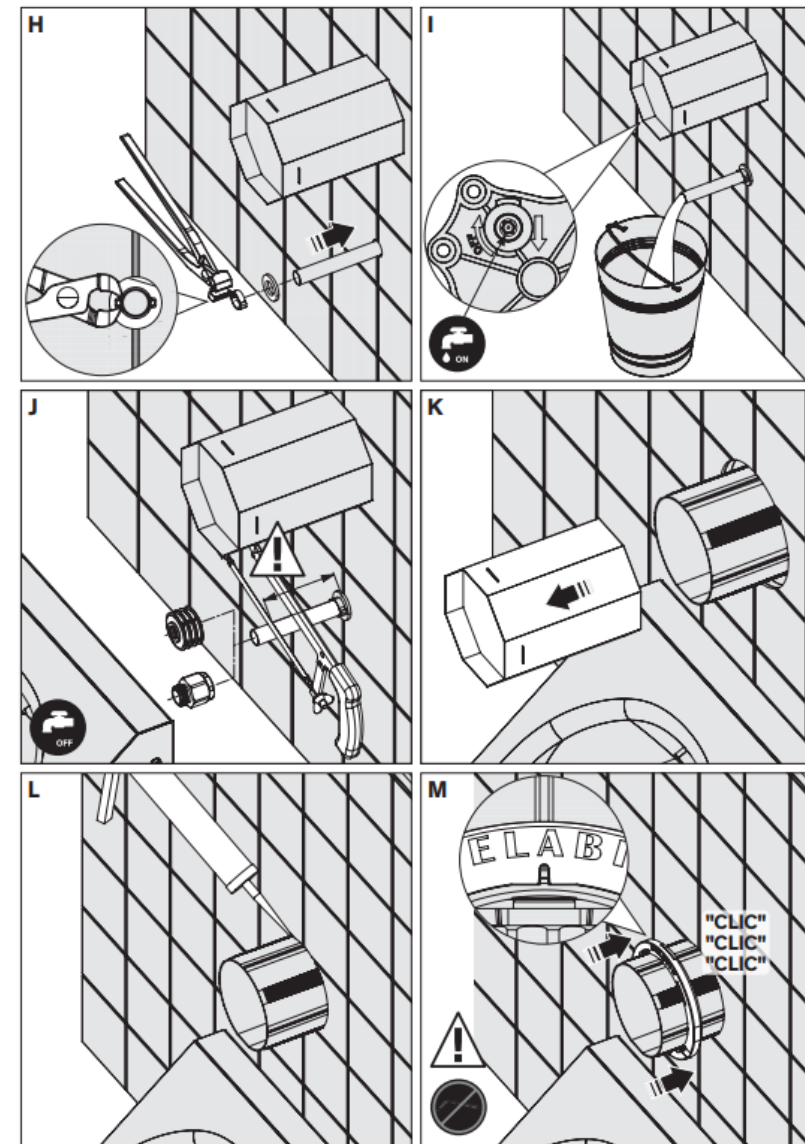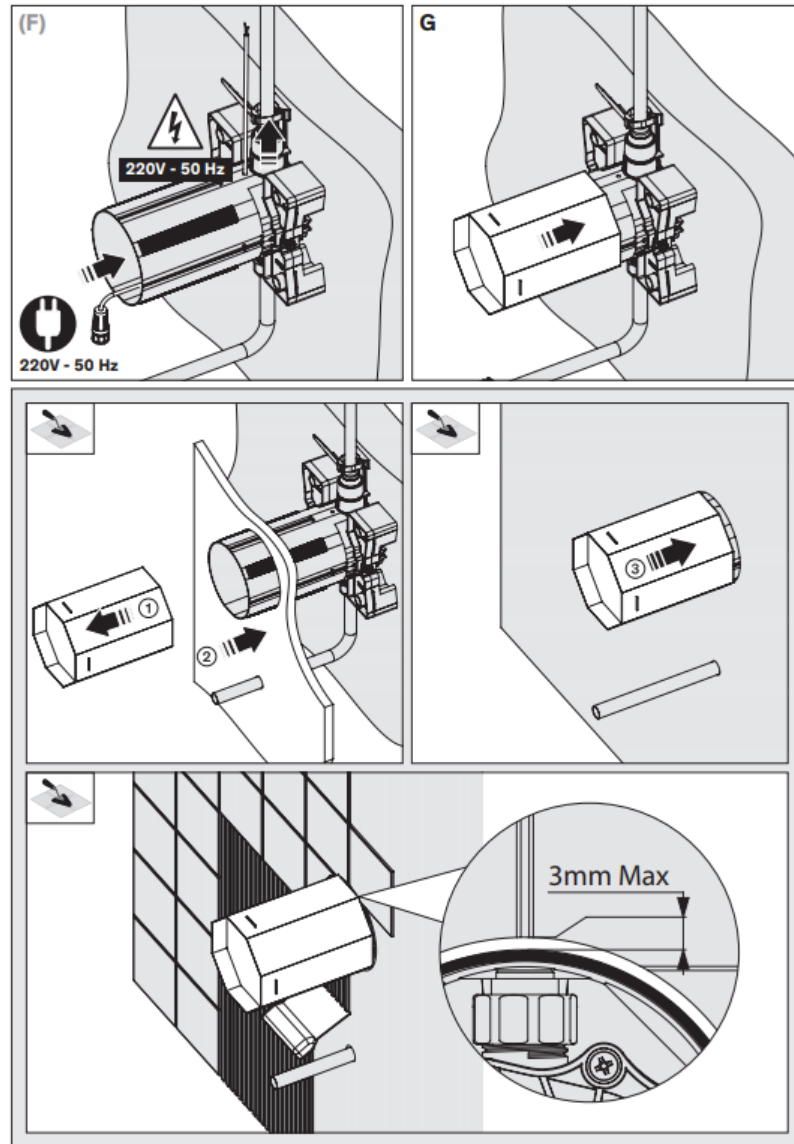

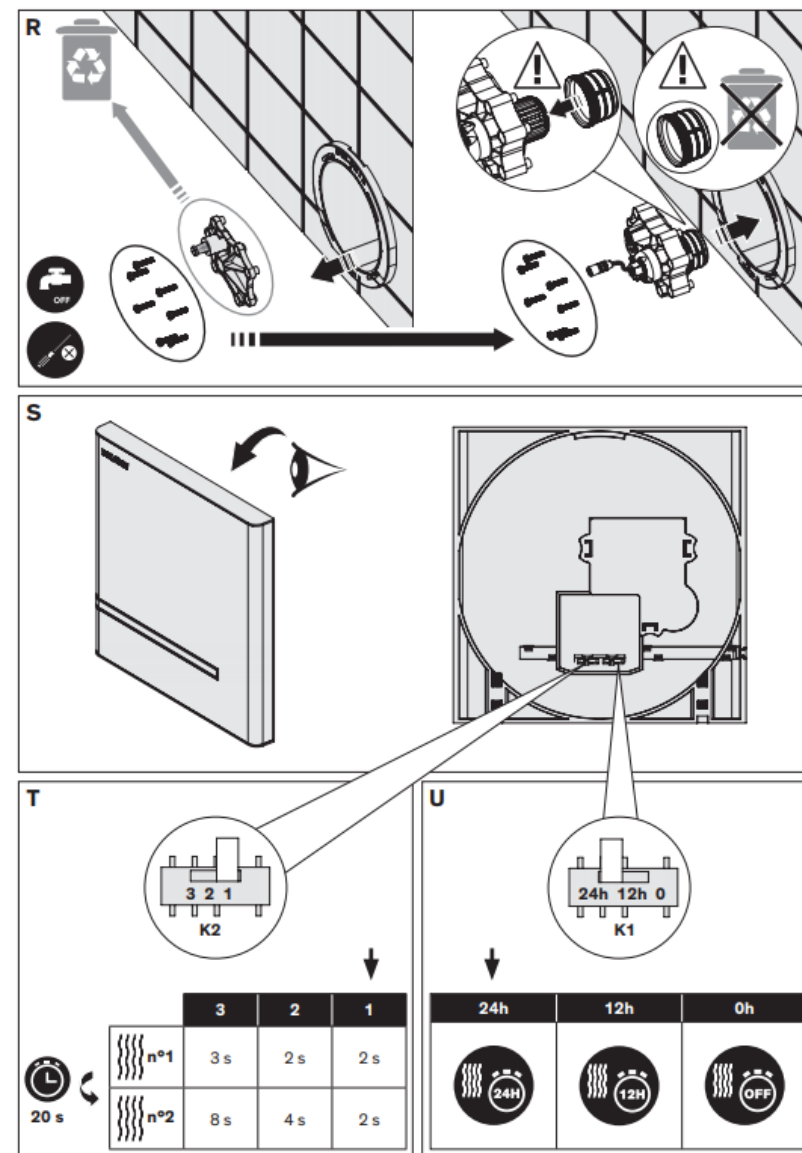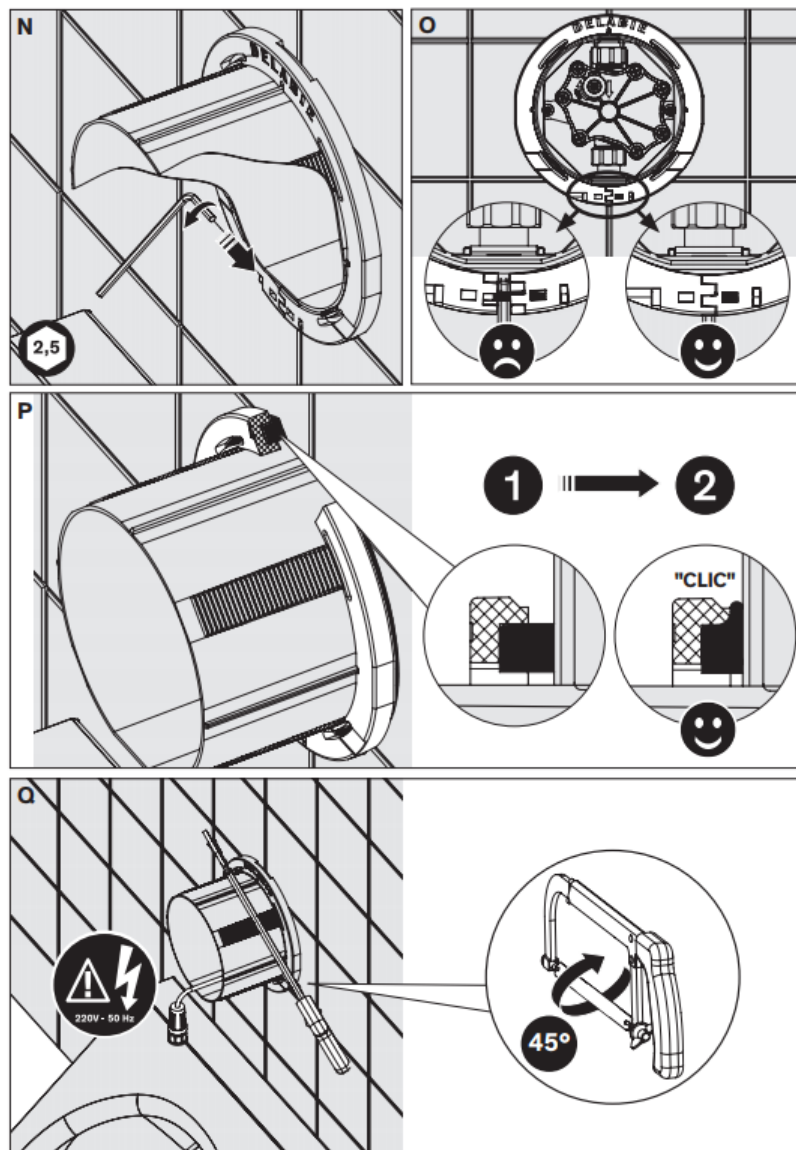

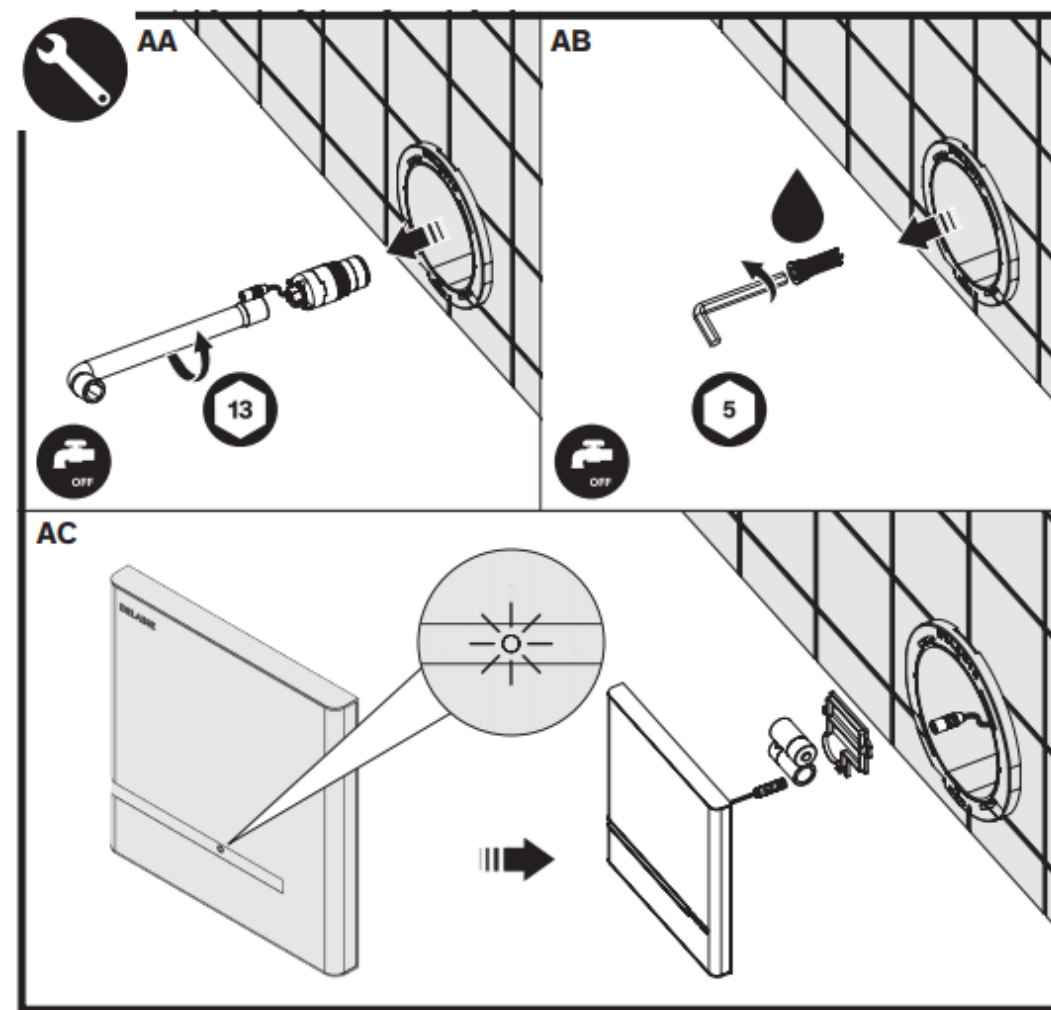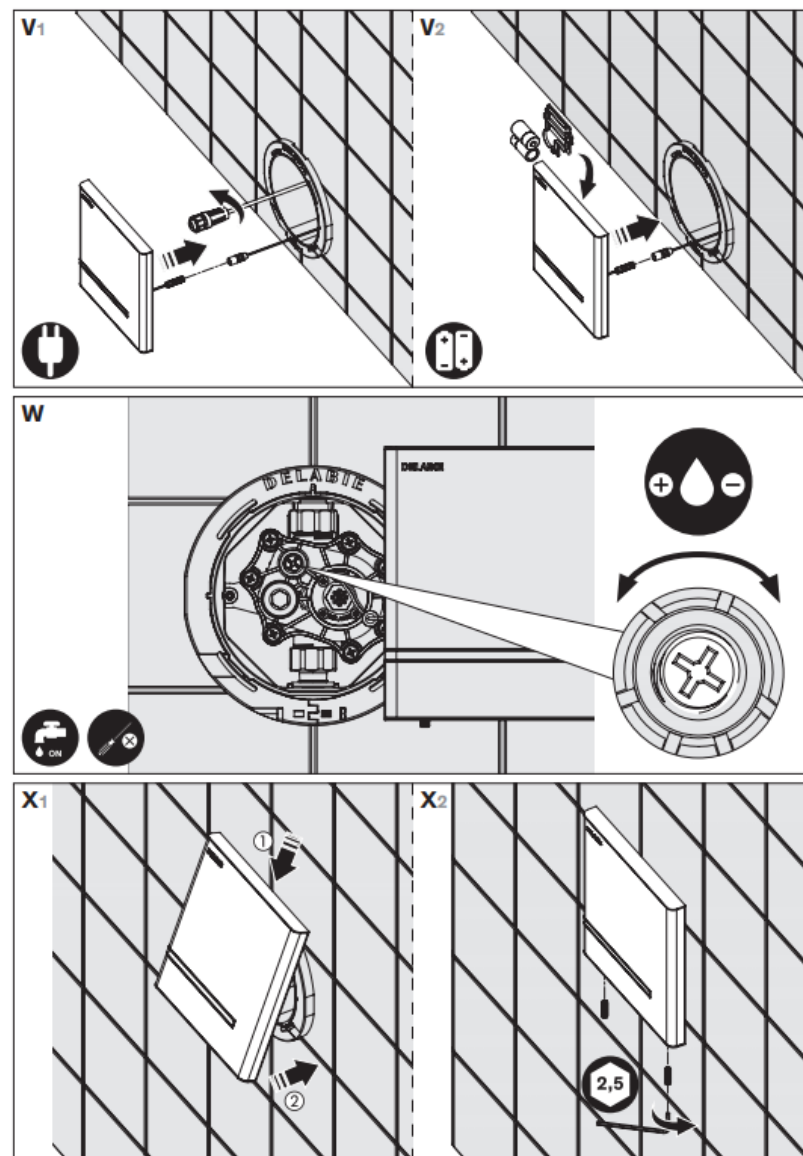

TOIMINTA

TEMPOMATIC 4

- Infrapunalla läheisyydestä aktivoituva, aktivoituu 10 sekunnin päästä, kun säteen alueelle saavutaan.
- Huuhtelu, kun poistutaan: - lyhyt huuhtelu heti poistuttaessa: 2 tai 3 sekunttia (Kuva T),
- uusi huuhtelu 20 sekunttia poistumisen jälkeen, jos ei muita käyttäjiä saavu urinaalille 2, 4 tai 8 sekuntiin. (Kuva T)
- Haluttu ohjelma valittavissa. Ohjema 1, 2 tai 3 riippuen halutusta huuhtelumäärästä ja urinaalin mitoituksesta. (Kuva S)
- Kiireisinä aikoina venttiili antaa vain nopean huuhtelun käyttäjien välillä ja isompi huuhtelu vasta kun venttiili havaitsee kiireen olevan ohitse
- Automaattinen huuhtelu valittavissa 12 tai 24 tunnin välein, voi myös kytkeä myös pois. (Kuva U)

SÄÄDÖT JA RAJOITUKSET

Vedenpaine: 1 - 5 bar (100 - 500kPa), suosittelemme 3 bar (300kPa).

Yleisin virtaamasuositus perinteisille urinaaleille 0.15 l/sekunnissa 3bar vedenpaineella

Maksimi vedenvirtaama: 1 bar: 0.37 l/sek. - 2 bar: 0.52 l/sek - 3 bar: 0.64 l/sek.

ASENNUS

- Suoritettava paikallisten säädösten mukaisesti
- Laske putkien koko perustuen arvioituun virtaukseen ja dynaamiseen vedenpaineeseen
- Yhdistä TEMPOMATIC 4 käyttämällä sisähalkaisijaltaan 12mm putkea
- Vältäaksesi infrapunasäteen toimintahäiriöitä, älä asenna elektronisia versioita vastapäätä peiliä tai hohtavia esineitä
- Älä asenna kahta elektronista venttiiliä vastakkain
- Tarkista liitosten pitävyys seinää vasten kerran vuodessa, ettei vuotoja ole. DELABIE ei vastaa asennusliitosten pettämisestä.

MUISTATHAN !

- Putkien oikea mitoitus estää ongelmia huuhtelussa, painehäviöissä ja paineiskuissa
- Suodaa asennukset roskasidheillä. Takaiskuventtiileillä ja paineen tasausventtiileillä
- Asenna sulut lähelle niin helpotat huoltotöitä
- Säännöllinen huolto ja tarkistus on hyvä tehdä vähintään vuoden välein

HUOLTO JA PUHDISTUS

- RST (Ruostumatongeräs) osien puhdistus: Älä käytä hankaavia, klooria tai muita happokkaita puhdistustuotteita. Puhdistukseen riittää kostea rätti ja mieto saippua.
- Jäätymisen esto: Aja putket tyhjäksi kunnolla, jotta kaikki vesi saadaan ulos.
Jos on odotettavissa jäätymisen mahdollisuus, suosittelemme ottamaan venttiilin ja muut mekaaniset osat irti ja säilömään ne lämpimään.

Maahantuoja

AQVA Finland Oy

Haukilahdenkatu 4

00550 Helsinki

Finland

Tel. +358 10 321 5080

myynti@aqva.fi

www.aqva.fi

