
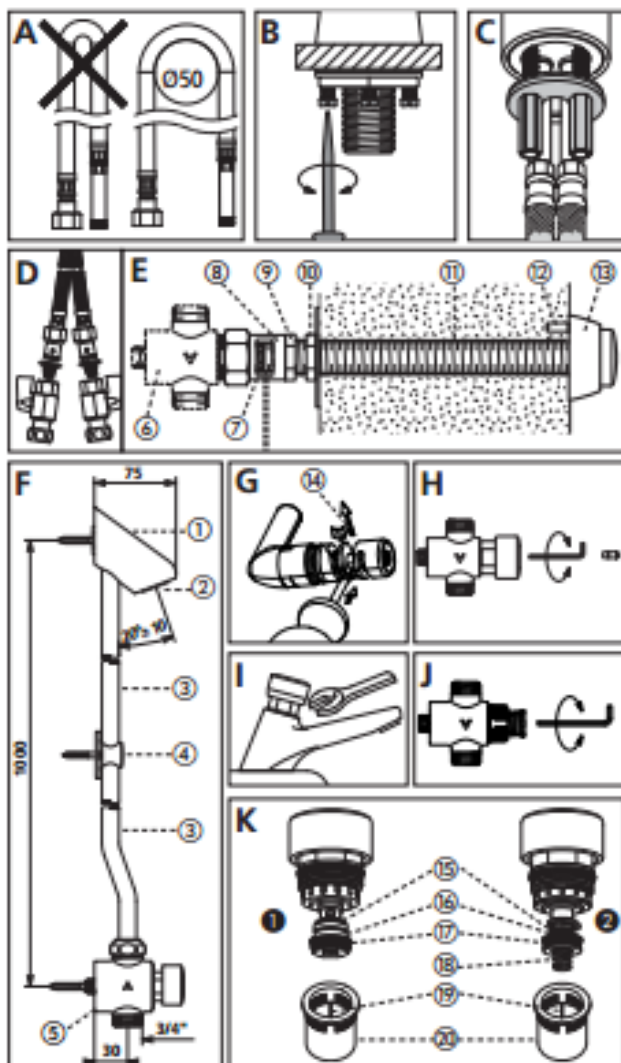


TEMPOSTOP

Suihkujen, hanojen ja venttiilien asennus- ja huolto-ohjeet

- Vedenvirtausaika: 3 s urinaaleissa, 7 s hanoissa ja 30 s suihkuissa
(Virtausajat testattuina 3 Bar paineella, perustuen Euroopan Standardiin EN 816).

1. Huuhtele putket hyvin ennen tuotteen asennusta. Tämä on äärimmäisen tärkeää!

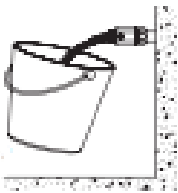

ASENNUS:

- Huuhtelee putket mahdollisimman hyvin ennen käyttöönottoa
 - Tyypillinen asennuskorkeus suihkupaneeleille on sijoittaa yläosa 200–220 cm korkeuteen. Suihkukulma on säädettävissä useimmissa malleissa.
 - Varmista, että takaiskuventtiilit ja roskasihdit ovat paikallaan. (kuva D).
 - Asenna pakkauksessa tulevat roskasihdit (kuva D) juuri niin kuin kuvassa on näytetty. Ne suojaavat venttiileitä epäpuhtauksilta.
 - Maksimivedenpaine ei saa ylittää 5 Bar (MAX.) dynaamista painetta. Suosittelemme asentamaan vakiopaineventtiilin ja säätämään sen 3,5Bar kohdalle.
 - Varo ettet purista PEX-putkia (kuva A).

Malleissa, missä vedensekoittaja

- Aseta kuuman veden lämpötila 50°C asteiseksi (korkein suositeltava 70°C) ja tasapainota vedenpaine kylmän ja kuuman välillä, että maksimi ero on 1 Bar. Varmista, että kuuma vesi tulee aina vasemmalta ja kylmä vesi oikealta.

HANAT JA SEKOITTAJAT TISKIALTAISIIN

- Tee 22 mm reikä hanoille ja 34 mm sekoittajille.
- Kun hana tai sekoittaja on asennettu, aktivoi vedentulo useasti, jotta se asettuu hyvin.

VEDENVIRTAAMAN SÄÄTÖ

Tehdasasetukset ovat 0,15 l/min urinaaleille, hanoille 3 l/min ja 6 l/min suihkuille.

Säätö painonapillisiin

- Poista muovimerkki painonapista (kuva H, 10) ja säädä virtaama 3 mm kuusiokulma-avaimella.

VIPU- JA PIILOASENNUSMALLIT

- Poista vipu tai venttiili ruuvaamalla ja säädä 3 mm kuusiokulma-avaimella.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Kromipinnat:

Älä käytä hankaavia, happamia tai klooripitoisia puhdistusaineita. Käytä mietoa saippuavettä ja puhdistusliinaa.

Laitteiden valmistaminen talvikauteen

Tyhjennä putket ja varmista useaan kertaan, ettei vettä enää tule, kun sulut on laitettu kiinni.

YLLÄPITOHUOLTO

Poista mekanismi (kuva I).

- Poista painonappi ja mekanismi käyttäen 28 mm lenkkiavainta.

Epäpuhtaudet putkistossa voivat aiheuttaa venttiilissä häiriöitä, kuten aikaeroja vedentulossa tai vesi saattaa tulla jatkuvana virtana.

Silloin:

- Puhdista ajastinkammio (kuva 20) käyttämällä kuivaa liinaa ja puhdista kalibrointiura (19) käyttämällä ohutta, terävää työkalua/neulaa.
- Tarkista männän saumat (kuva 17) ja runko (kuva 18) toimivuus, tarvittaessa vaihda se uuteen.
- Tarkista O-renkaan (kuva 19) kunto ja tarvittaessa rasvaa O-rengas rasvalla tai vaihda se.
- Tarkista pesurin kunto (kuva 18) ja muista vaihtaa jousi (16).

JOS HUOLLON JÄLKEEN SUIHKU EI TOIMI OIKEIN, VAIHDA PATRUUNA (AJASTINKAMMIO).

Ongelmia oikean lämpötilan kanssa:

- tarkista, että vedenpaine tulee tasaisesti ja halutulla paineella (Kylmä ja kuuma).
- Tarkista, ettei takaiskuventtiileissä ole mitään epäpuhtauksia.

Maahantuojaja ja tuki:

AQVA Finland Oy

Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki

Puh. 010 321 5080

myynti@aqva.fi

www.aqva.fi