



DELABIE SECURITERM suihkujen asennus- ja huolto-ohje



MAAHANTUOJA
AQVA Finland Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
Puh: 010 321 5080
Sähköposti: myynti@aqva.fi

Yleiskuvaus

- Suihkupaneeli, jossa joustavat M1/2 " liittimet. KytKentä paneelin takaa tai päältä.
- Materiaali ruostumatonta terästä tai anodisoitua alumiinia.
- PREMIX- sekoittaja, jossa säädettävä lämpötila painikkeessa.
- Vedentulon aktivointi omasta painikkeesta.
- Ajastin katkaisee vedentulon noin 30 sekunnin kuluttua aktivoinnista (riippuen vedenpaineesta, noin 6 L/ min 3 bar paineella).
- SECURITHERM varotoiminto: katkaisee vedentulon, jos kylmän veden tulo estyy.
- Säädettävät maksimilämpötilat: asetus 1 max. 38 °C (tehdasasetus), asetus 2 max. 41 °C.
- Virtaus 6 L tai 10 L (CF-mallit) minuutissa.
- Messinkinen kromattu suihkupää, jossa kalkin muodostumista ehkäisevä rakenne.
- Toimitus sisältää takaiskuventtiilit, roskasihdit ja sulut.

Asennus

1. Huuhtelee putket hyvin ennen asennusta.
2. Suositeltu vedenpaine 1–5 bar (100-500kPa).
3. Vesilinjaan asennettava Suomessa (johtuen korkeista vedenpaineista) vakiopaineventtiili ja sen asettamista 3 bar:iin (300kPa). Esim. Oras 433016 (LVI-4012182) tai vastaava. Tällä varmistetaan tasainen toiminta.
4. Max. kylmän ja kuumen veden paineen ero 1 bar.
5. Kuumen veden lämpötila 55–85 °C, suositeltu kuumen ja kylmän veden ero minimi 50 °C.
6. Kylmän veden lämpötila 5–20 °C.
7. Paneelin asetus: katso sivulta 4.
8. Irrota paneelista ylä- ja alaosien suojakannet: katso sivu 5.
9. Merkitse ja poraa reiät oikeille kohdille.

Termostaatin säätäminen

DELABIE sekoitusventtiilit ovat esisäädettyinä 3 bar:in vedenpaineelle: kuuma vesi 65 °C (+/-5 °C) ja kylmä vesi 15 °C (+/-5 °C).

Jos arvoissa on eroavaisuuksia, voi veden lämpötilat olla virheellisiä ja sekoittaja on säädettävä: kuva C5).


1. Tarkista digitaalisella mittarilla, että lämpötilat ovat oikeita.
2. Ruuvaa lämmönsäätimen ruuvi (2,5 mm kuusiokulma) lähes kokonaan auki (kuva C 7) ja poista suojakansi (kuva B).
3. Käänä säädintä myötäpäivään nostaaksesi lämpötilaa ja vastapäivään laskeaksesi: kuva C 8. 15 °C vastaa 1 asteen muutosta.
4. Laita suojakansi takaisin (kuva B) ja testaa, ettei lämmin vesi ylitä 41 °C.
5. Kiristä ruuvi (kuva C 7) 2,5 mm kuusiokulma-avaimella.
6. Testaa tämän jälkeen:
 - kuumen ja kylmän vedentulo
 - max. vedenlämpötila

Puhdistus

Ei happamia tai klooripitoisia puhdistusaineita, mieto pesuaine ja puhdistusliina riittää.



Talvisäilytys

Tyhjennä paneelin putket huolellisesti vedestä. Varmin tapa on irrottaa tekniikka alla olevan kuvan mukaisesti.


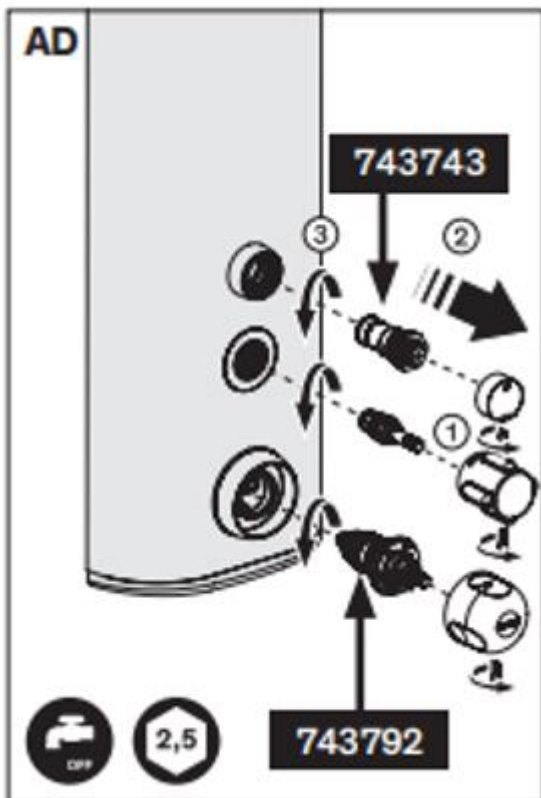


792300 - 79230015 - 792305
 792310 - 792310UK - 792320
 792330 - 792340 - 792350
 792380 - 792390 - 79239015
 792400 - 79240015 - 792410
 792410UK



792303 - 792304 - 79230415
 792313 - 792314 - 792324
 792334 - 792344 - 792354
 792403 - 792404 - 79240415
 792413 - 792414 - 792504
 792514

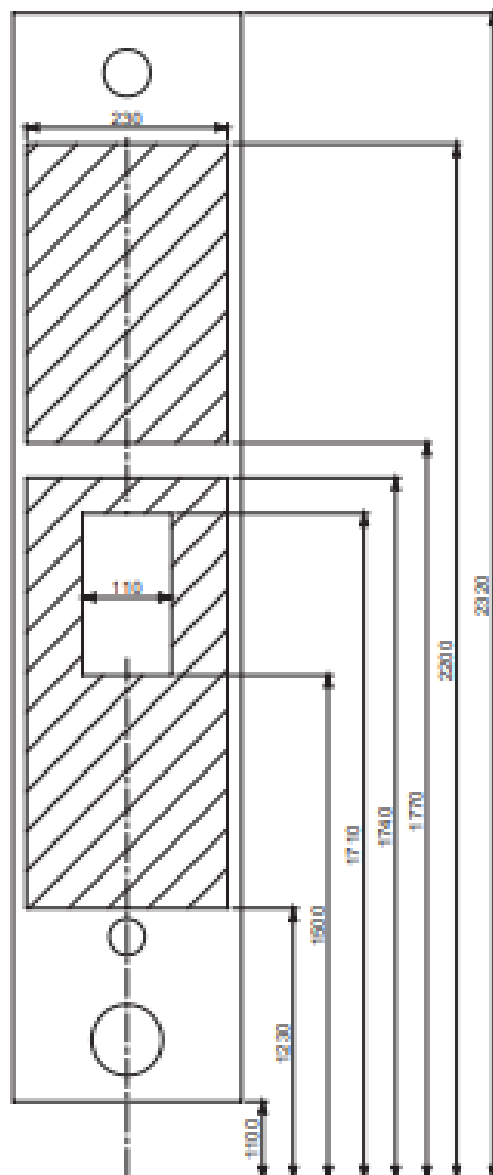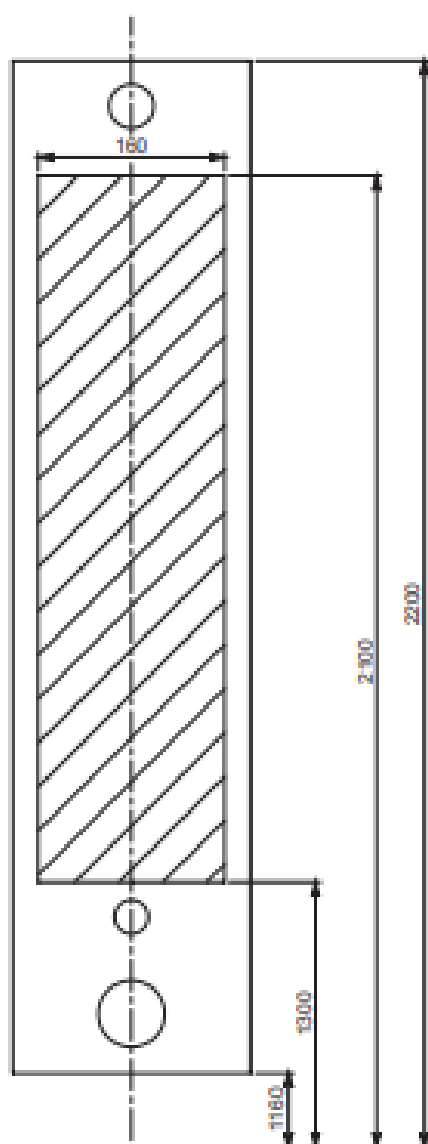





A₁

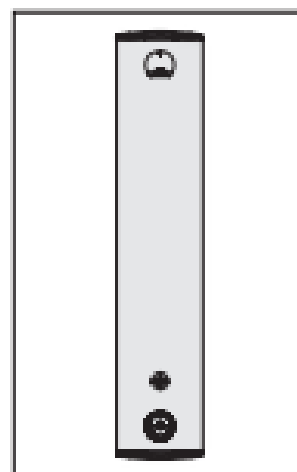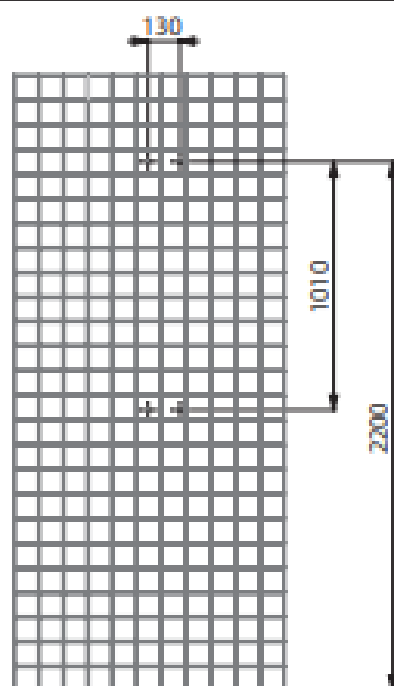

A₂

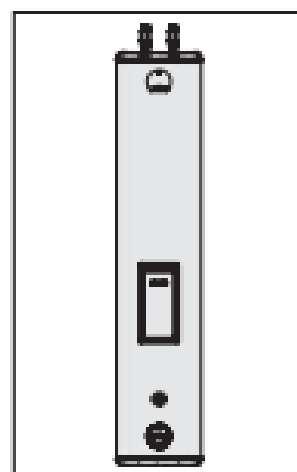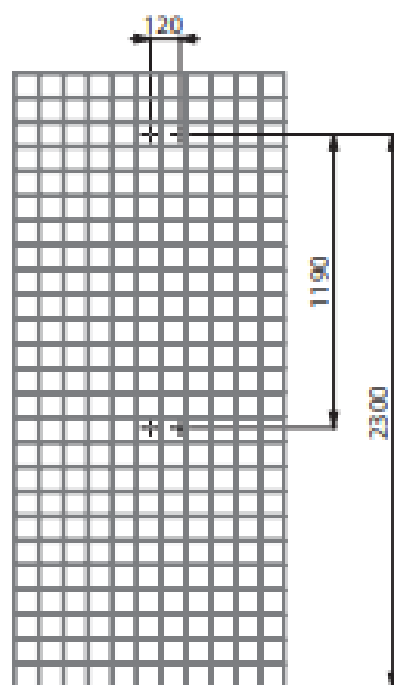


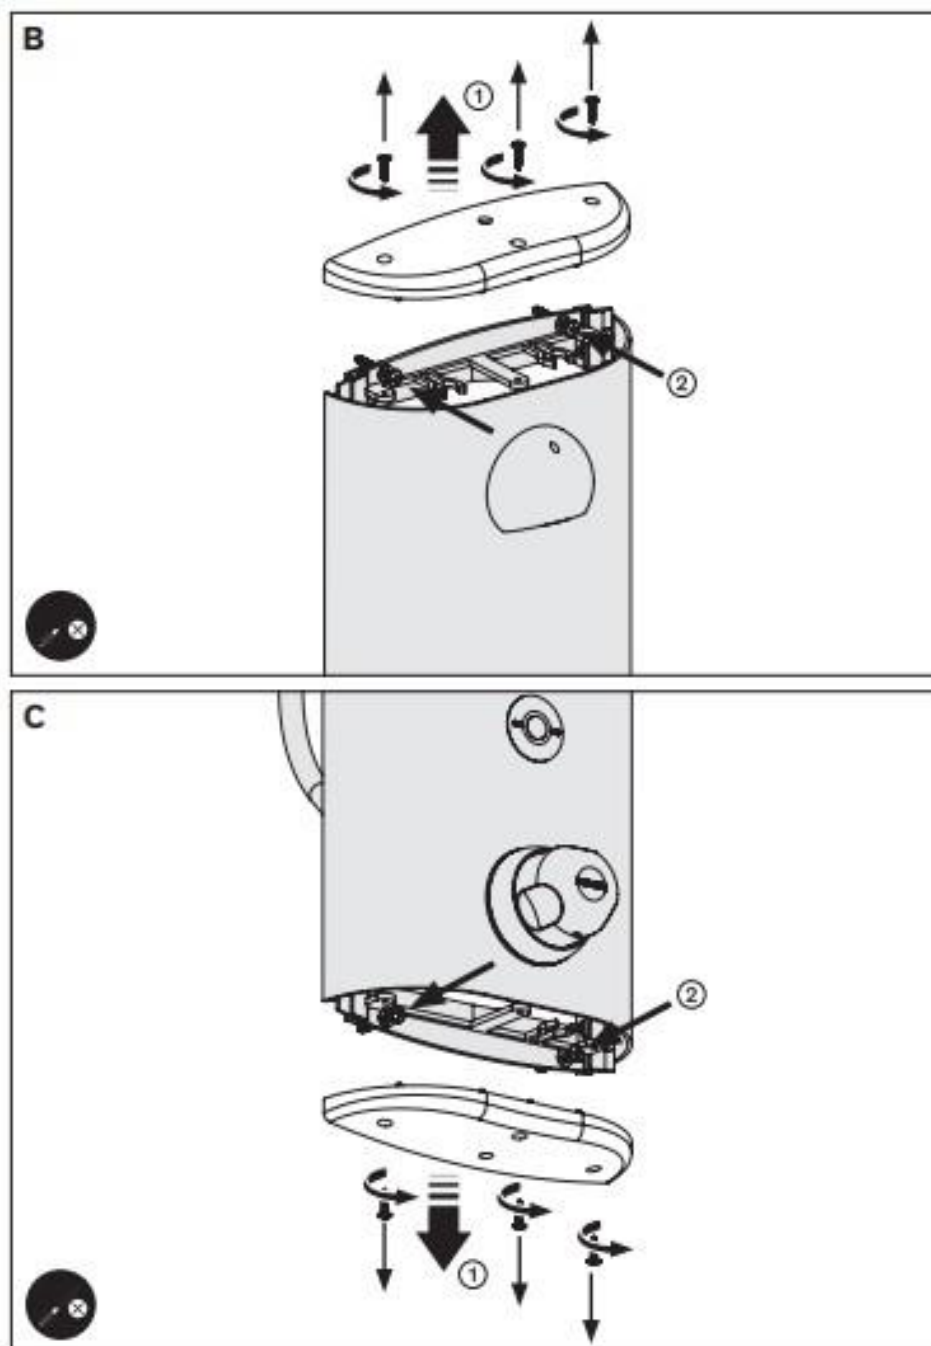

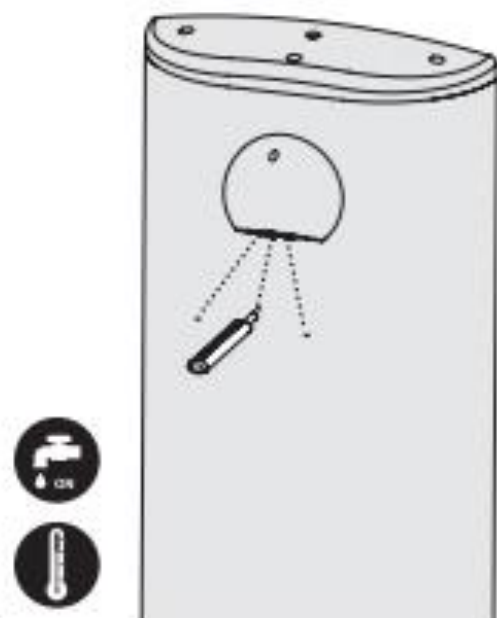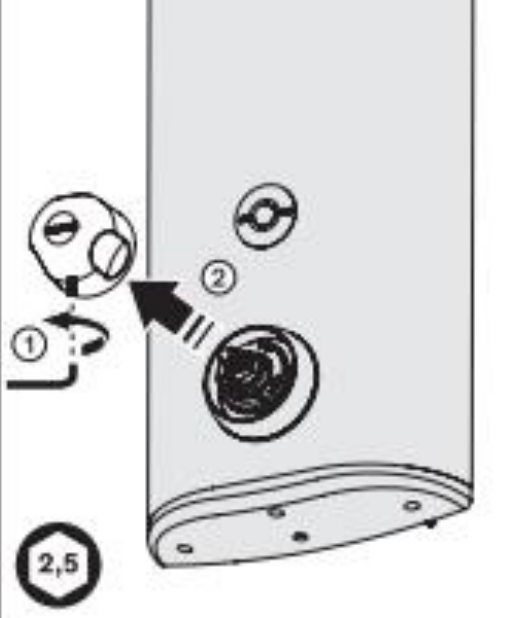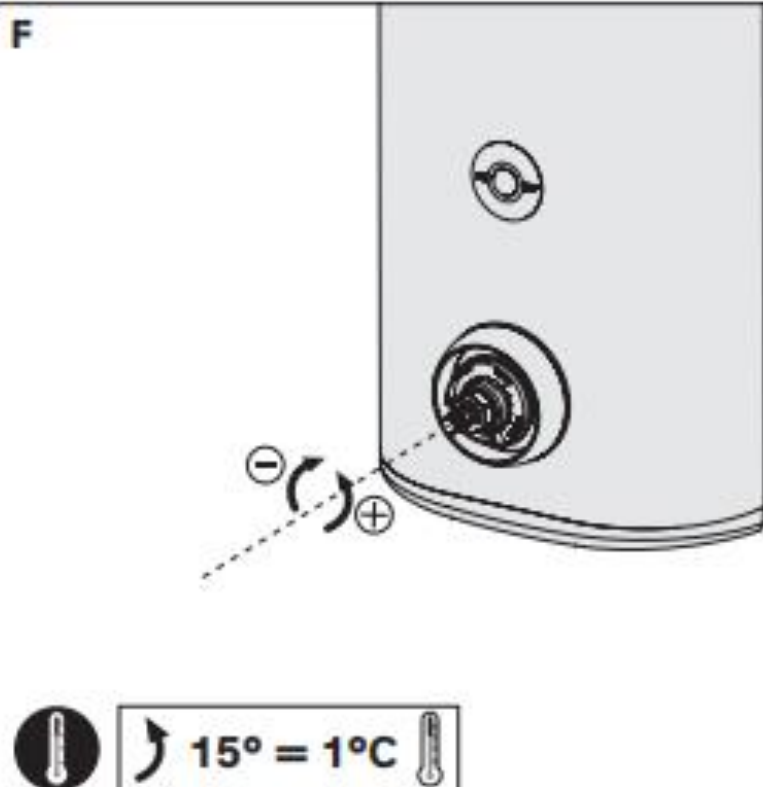
D**E****F**




AA

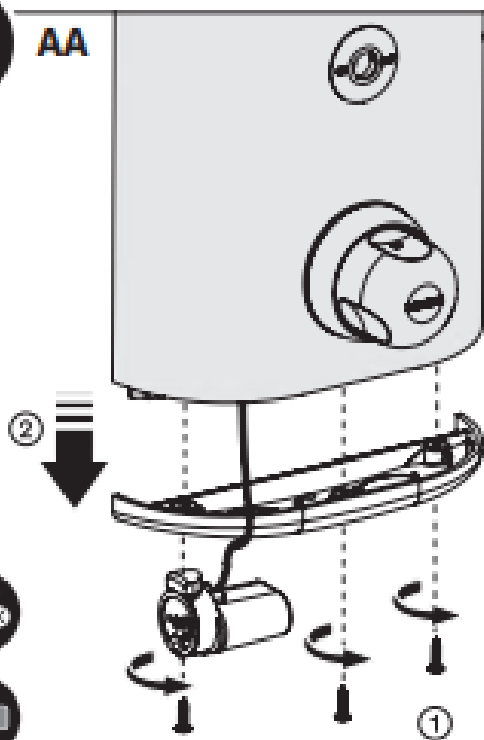


990223

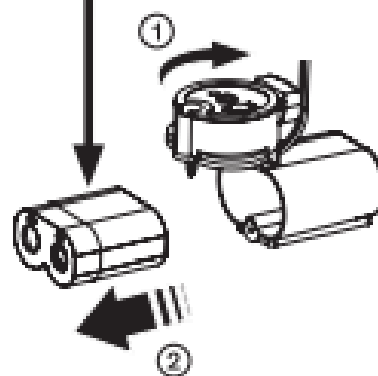


AB₁

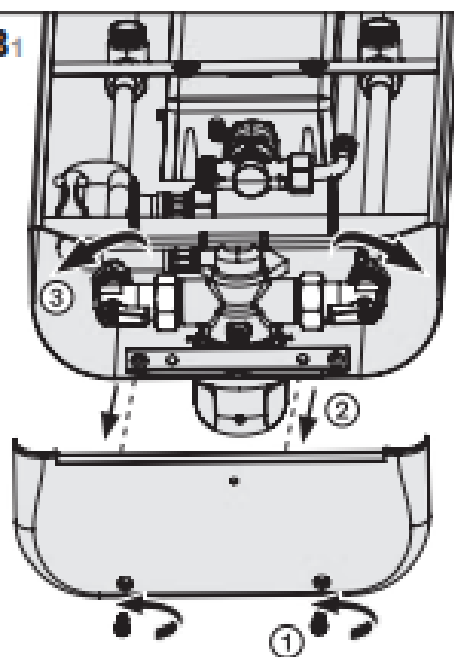


AB₂

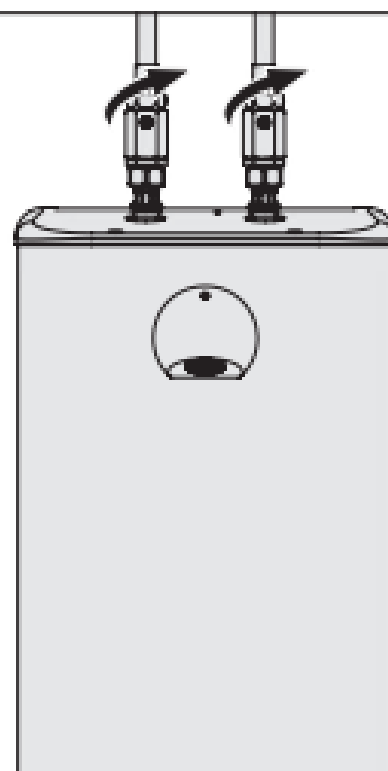


AC

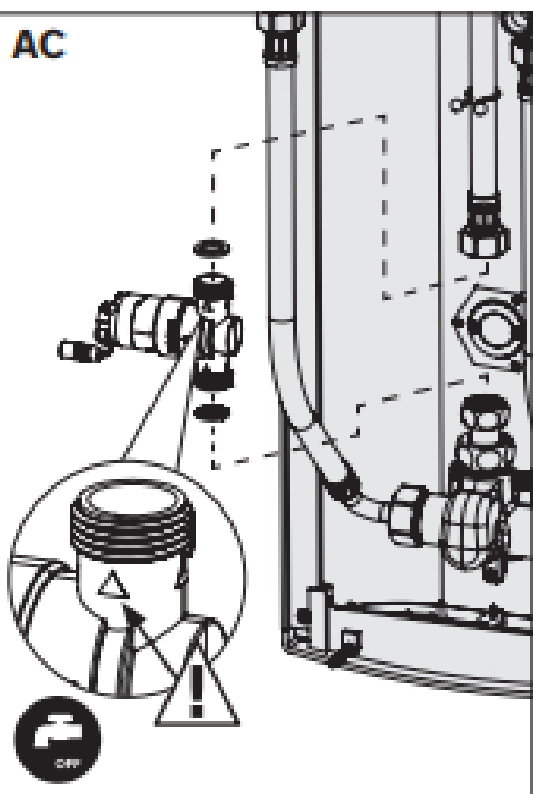


AD

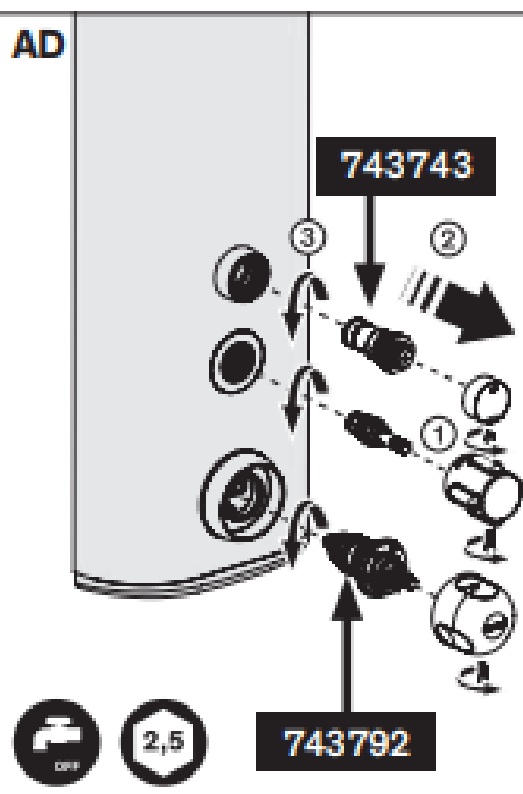


AE

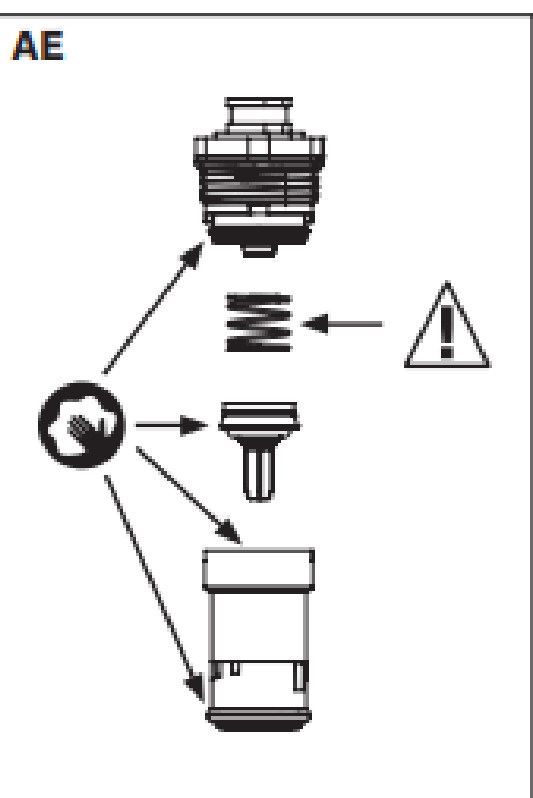


AF

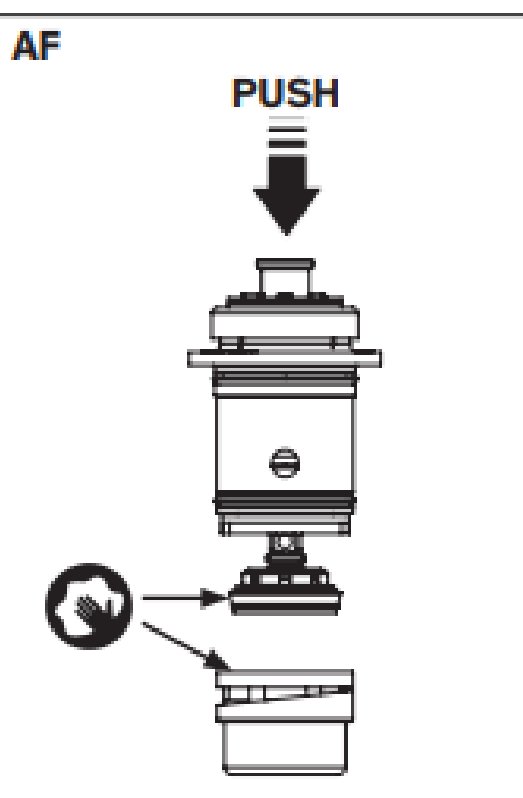

AG₁

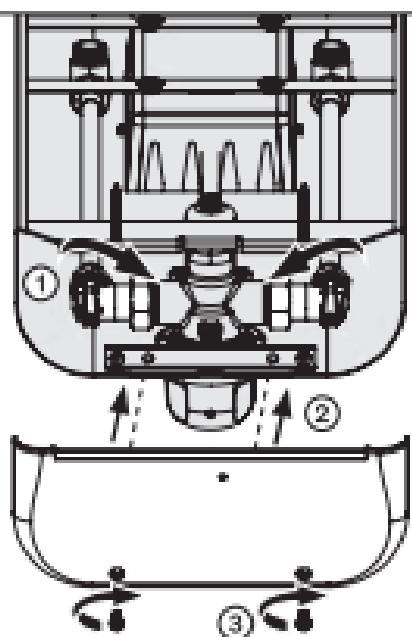


AG₂

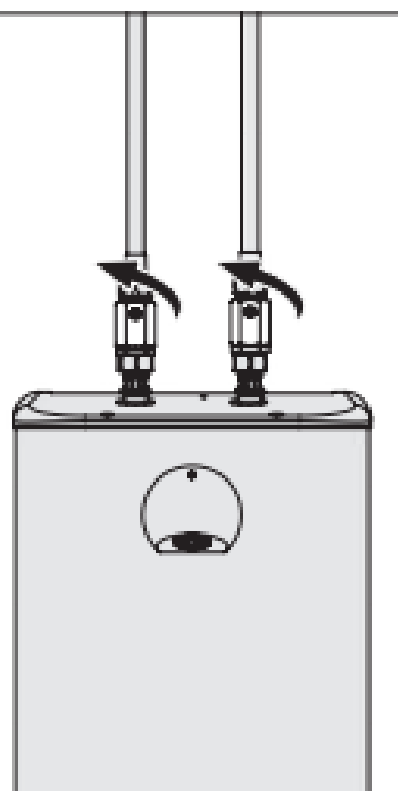

Huolto-ohjeita

LÄMMÖNSÄÄDIN ALKAA HEILUMAAN

1. Jos lämmönsäätimen kaulus löystyy tai irtoaa
- Irrota 792CR, laita hieman silikoniasetta kierteisiin (Merkattu keltaisella) ja aseta takaisin paikoilleen
2. Jos löystyy uudelleen tilaa varaosa RO743792 ja tarvittaessa 792CR, lisää myös hieman silikoniasetta kierteisiin (Merkattu keltaisella)
3. Jos huomaat VIHC6X16 ruuvien löystyvän, voit kiristää ne ja lisää myös samalla hieman silikoniasetta kierteisiin

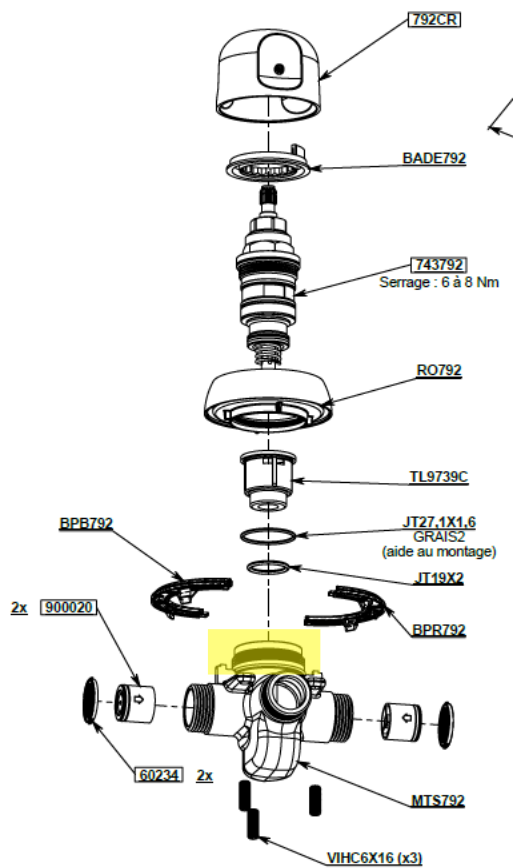

SUIHKUN AKTIVOINTINAPPI ALKAA HEILUMAAN

1. Jos kaulus löystyy tai irtoaa
- Irrota CHT662, laita hieman silikonä kierteisiin (Merkattu keltaisella) ja aseta takaisin paikoilleen
2. jos löystyy uudelleen tilaa varaosa CHT662 ja tarvittaessa 744BUT, lisää myös hieman silikonä kierteisiin (Merkattu keltaisella)

Jos huomaat VIHC6X6 ruuvien löystyvän, voit kiristää ne ja lisää myös samalla hieman silikonä kierteisiin

