


DELABIE TEMPOFIX 3

Urinaalin asennustelineen asennus- ja huolto-ohje




MYyjÄ
AQVA Finland Oy
Haukilahdenkatu 4
Helsinki - 00550
Puh: 010 321 5080
Sähköposti: myynti@aqva.fi

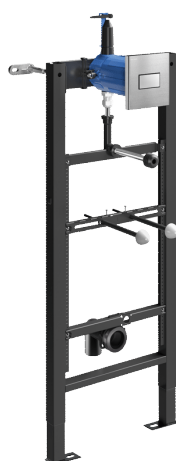


543000 / 543000D
543006 / 543006D - P.2

1

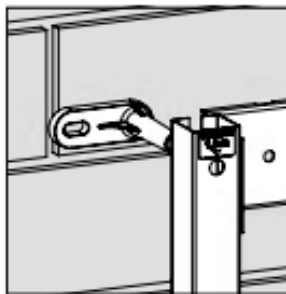


430000 / 430010 / 430020 / 430030
430006 / 430016 / 430026 / 430036 - P.12



2

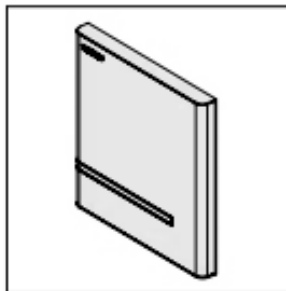





778700 - P.15




3


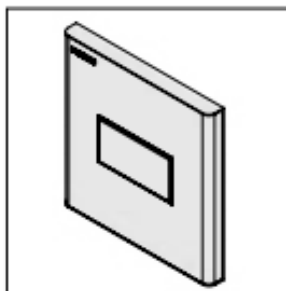


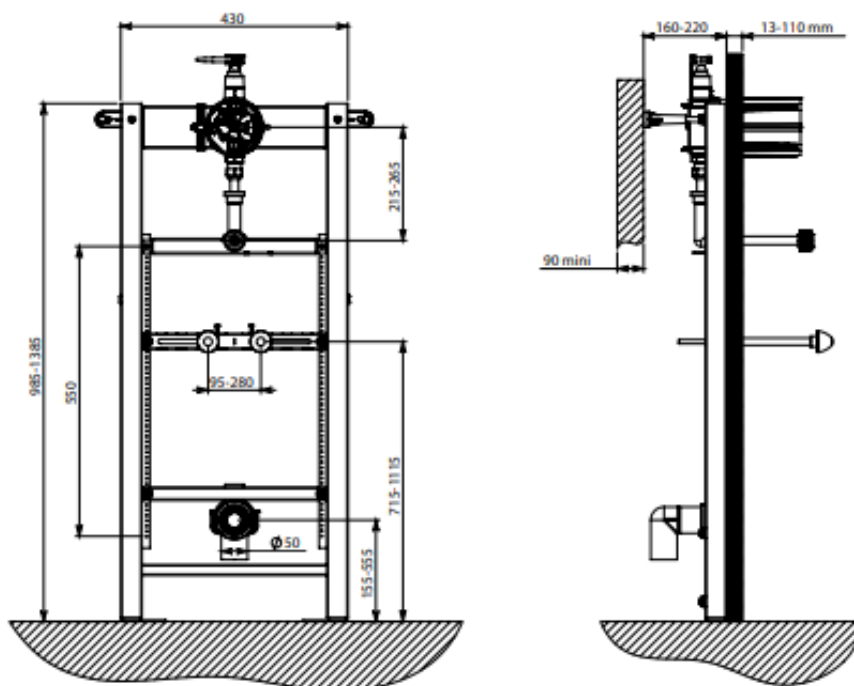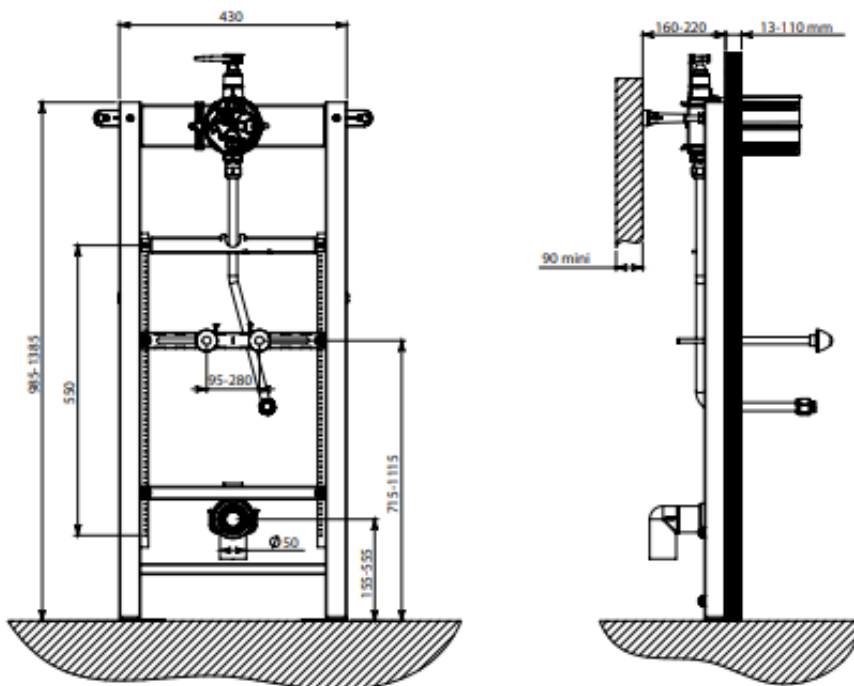
1**Kit 1 : 543000 / 543006****Kit 1 : 543000D / 543006D**

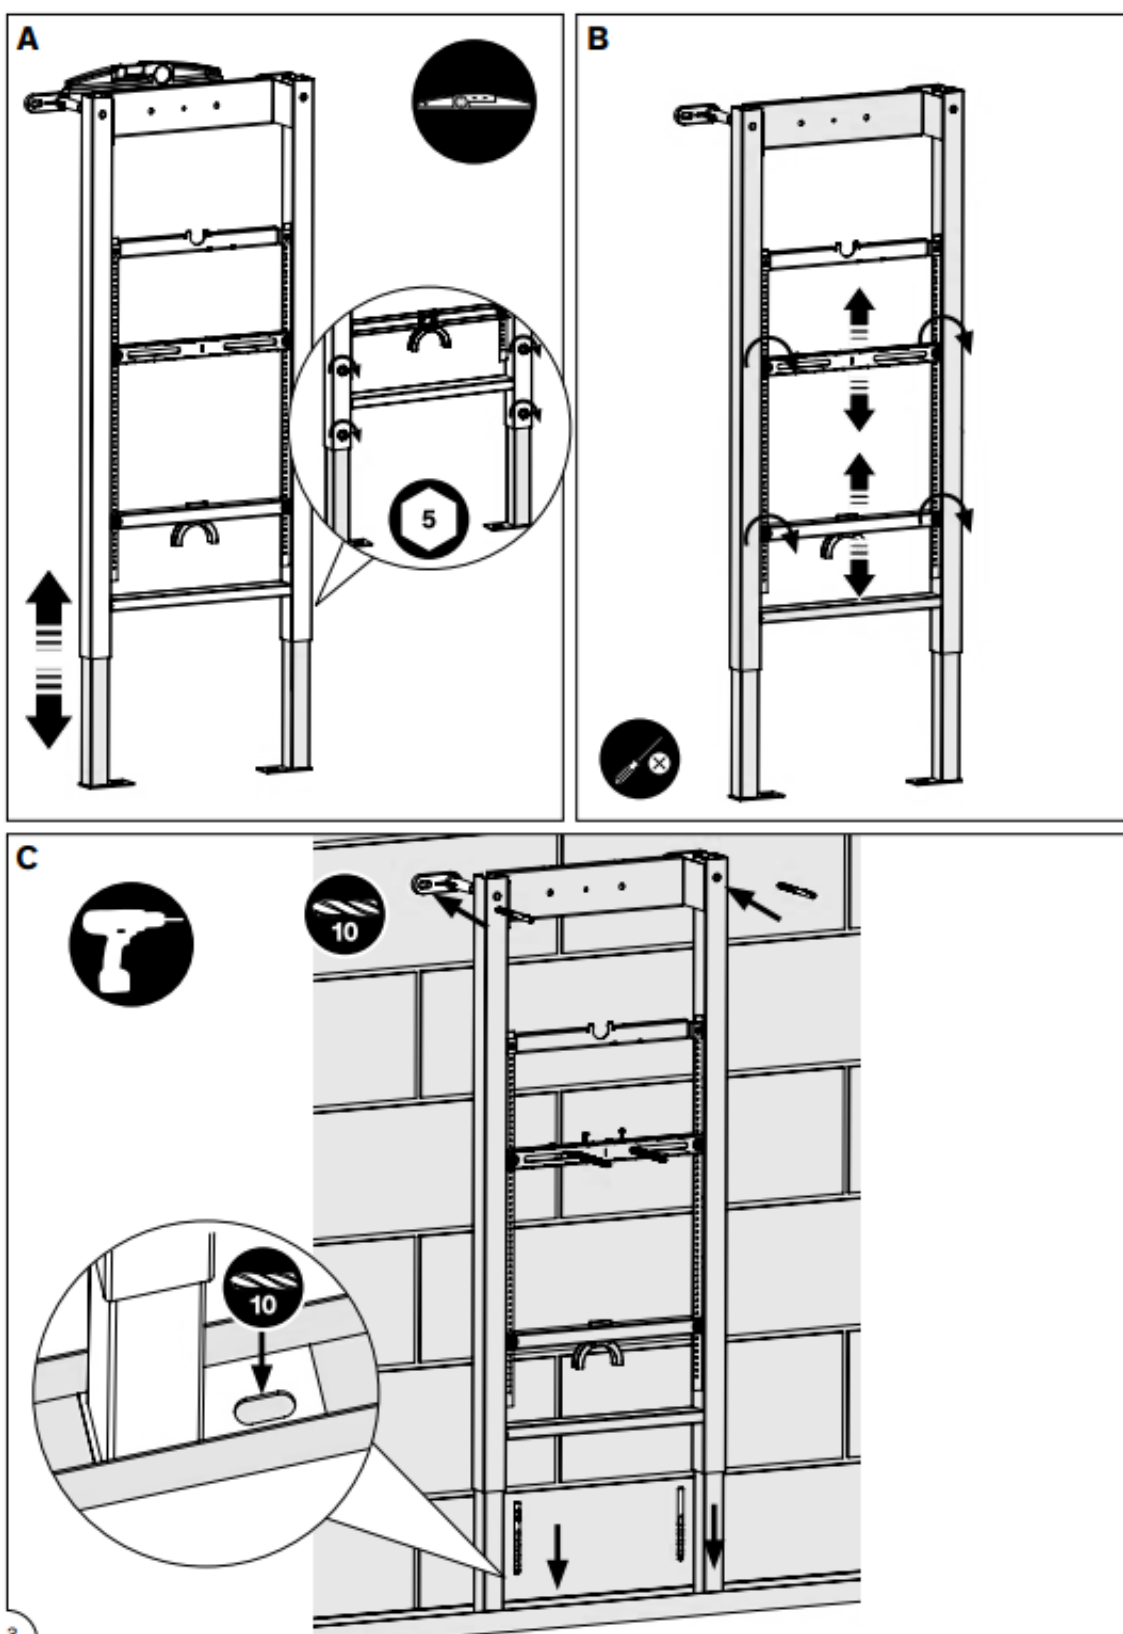




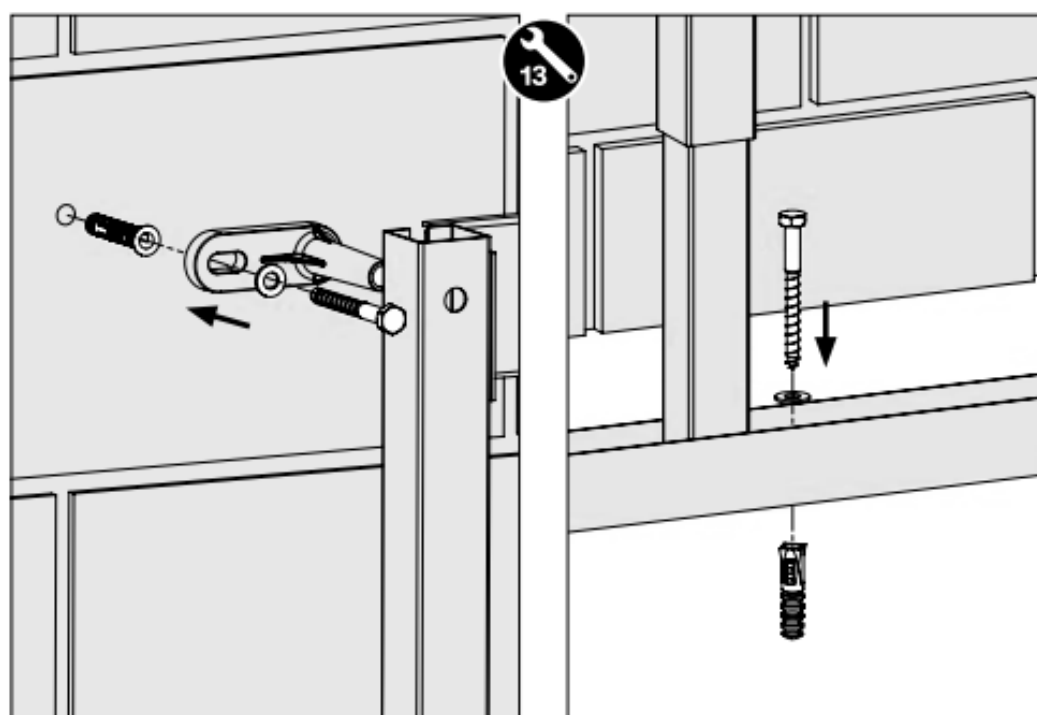
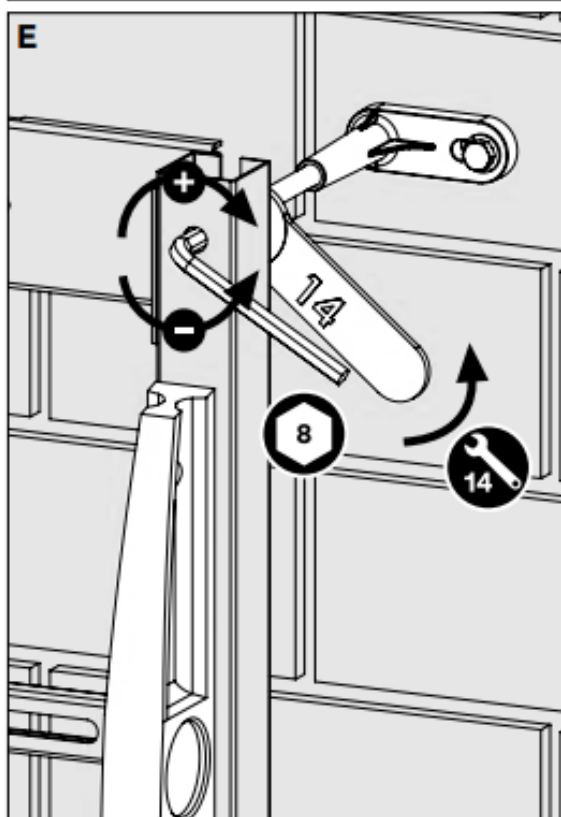
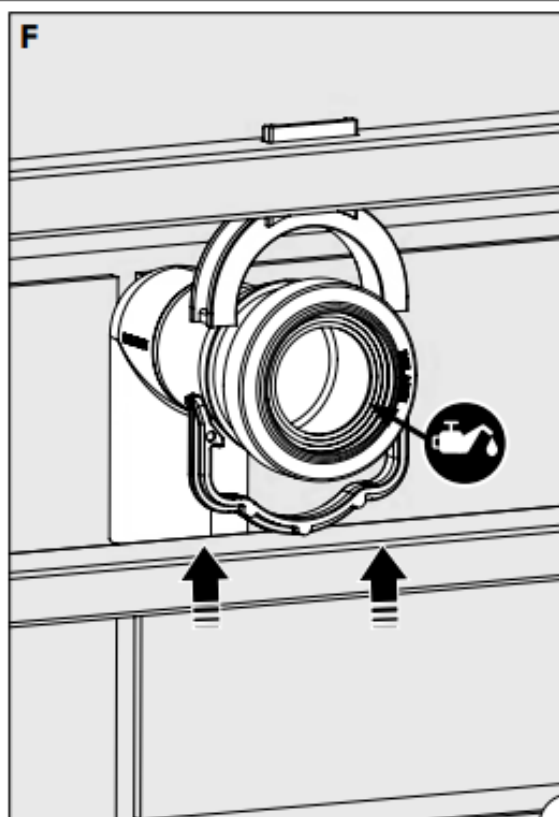
D**E****F**

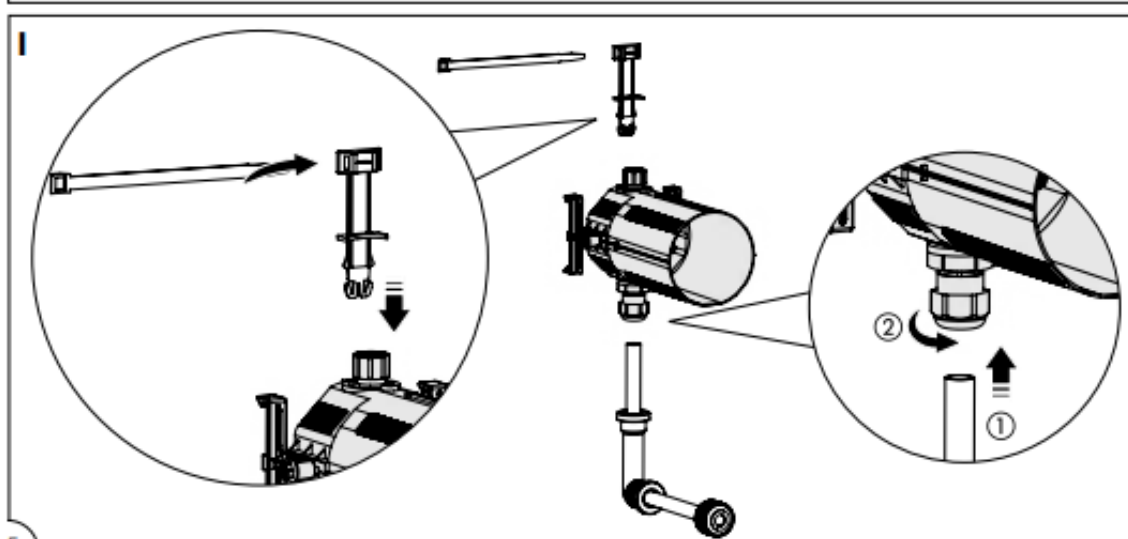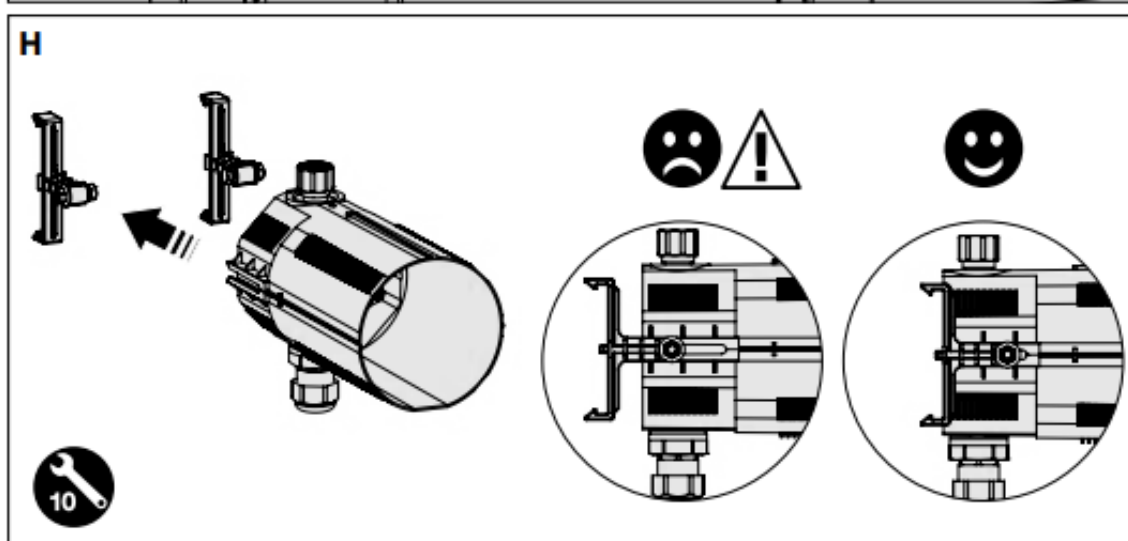
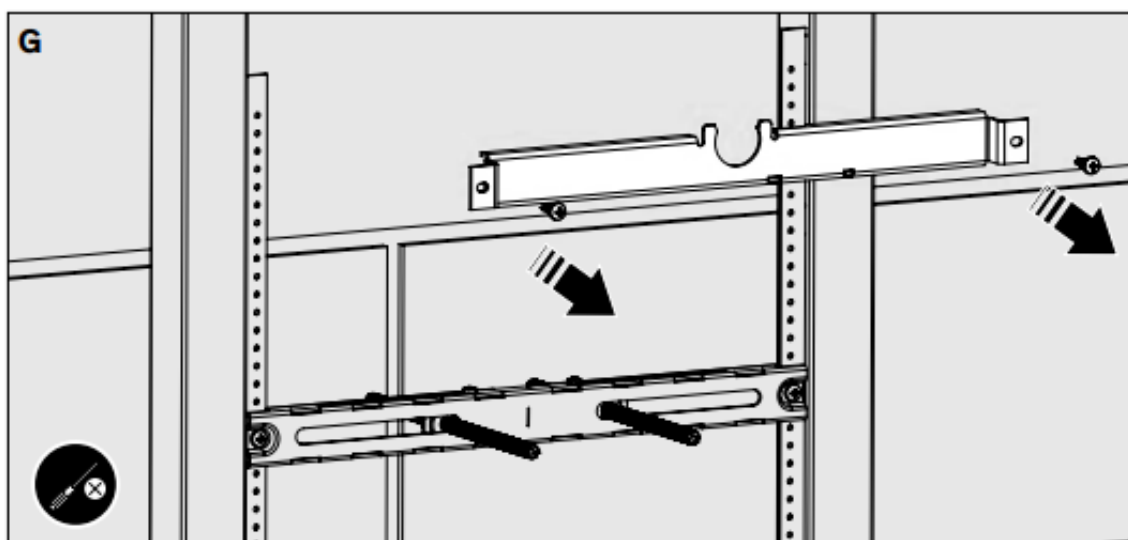


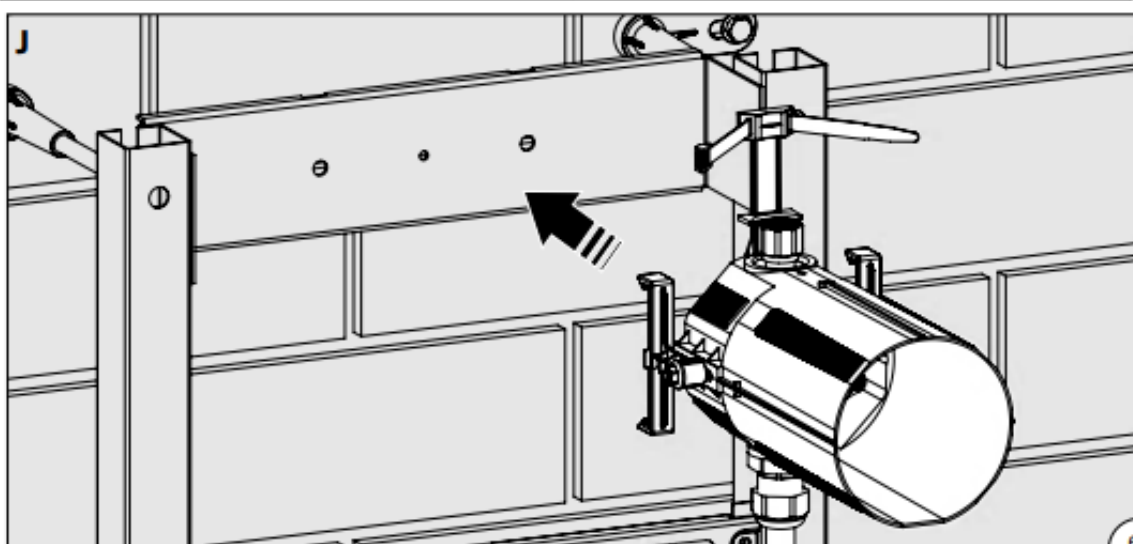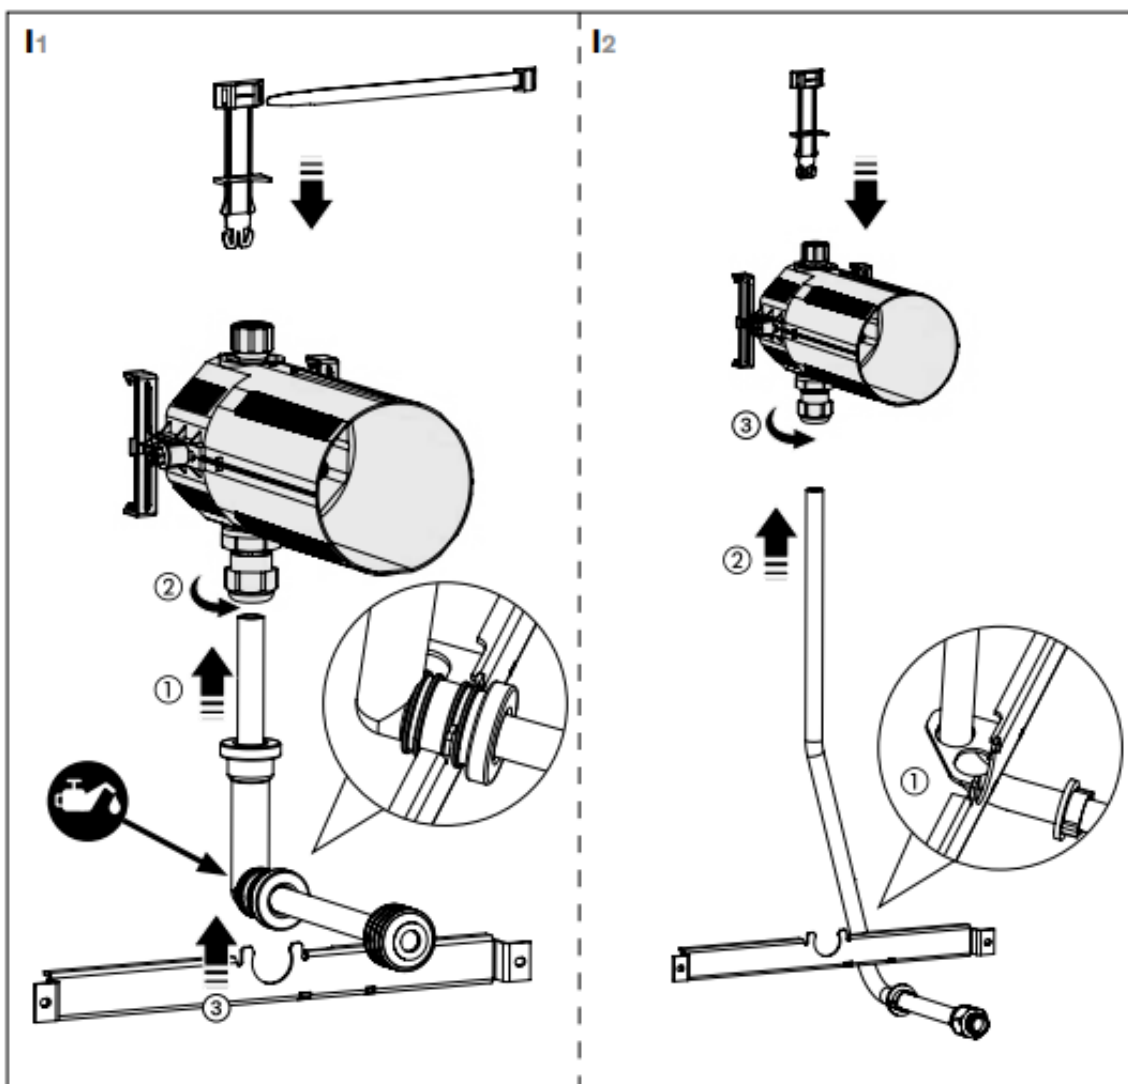

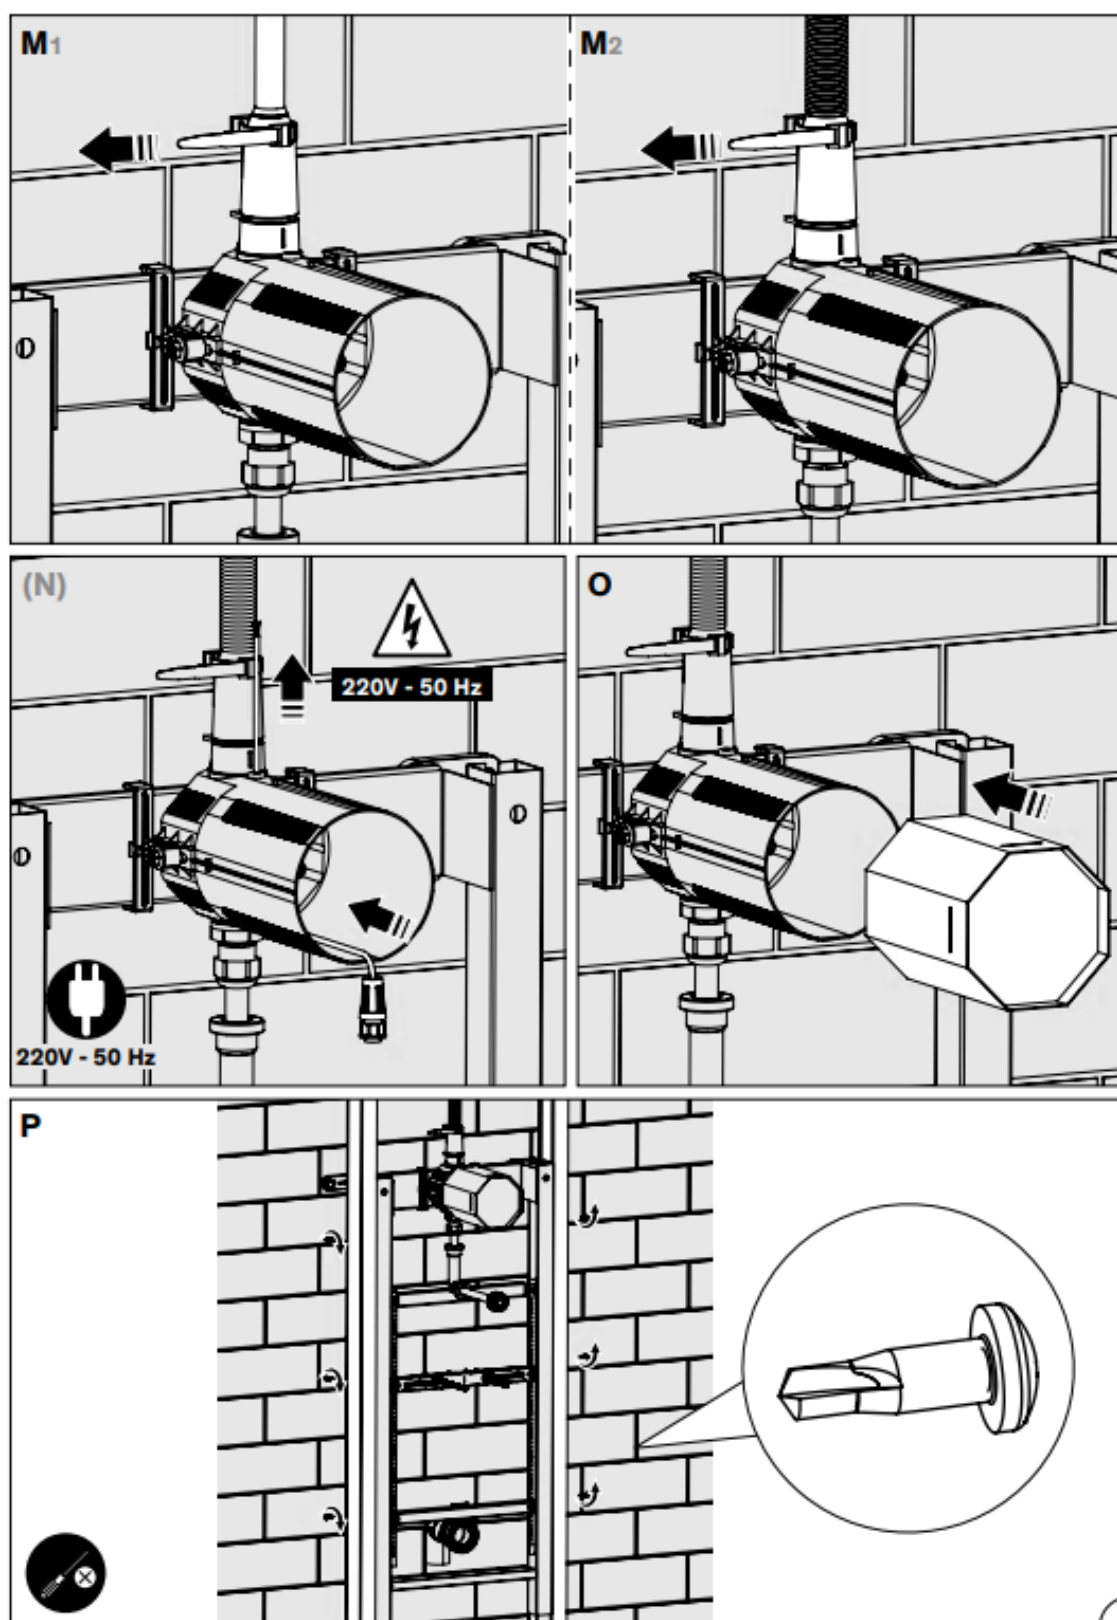



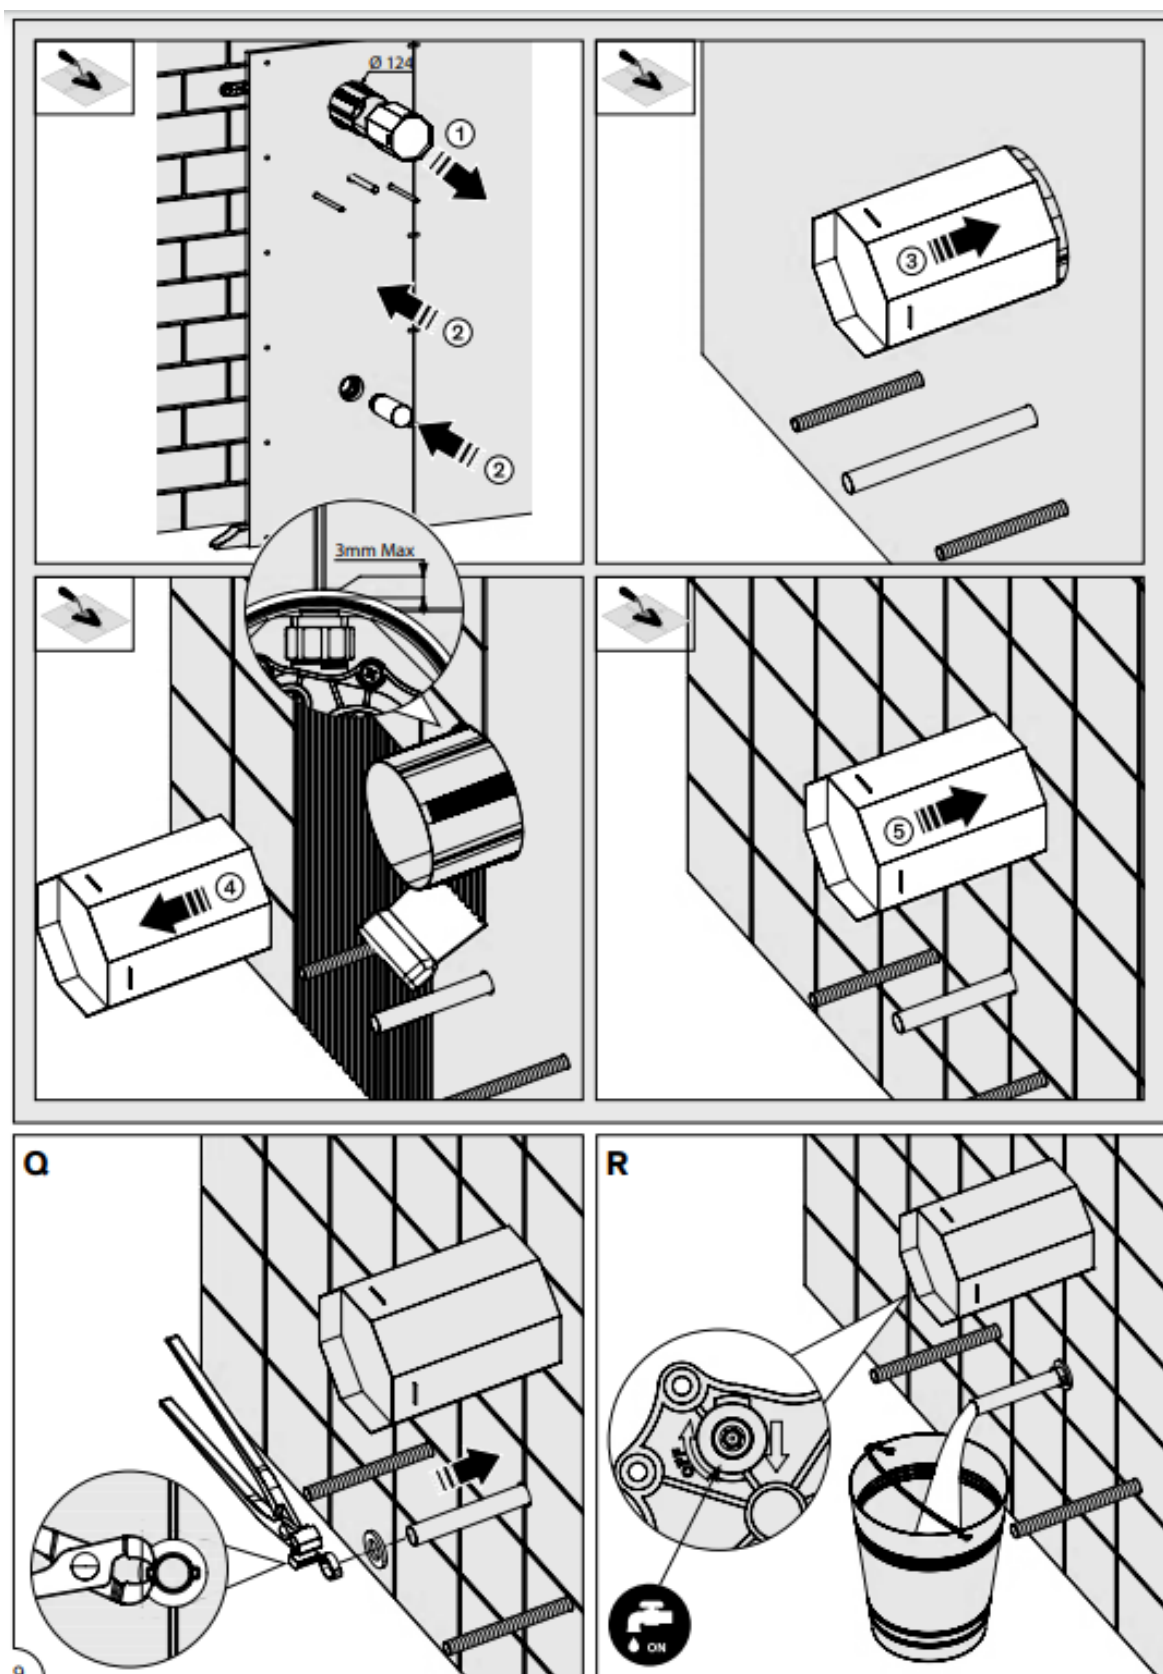


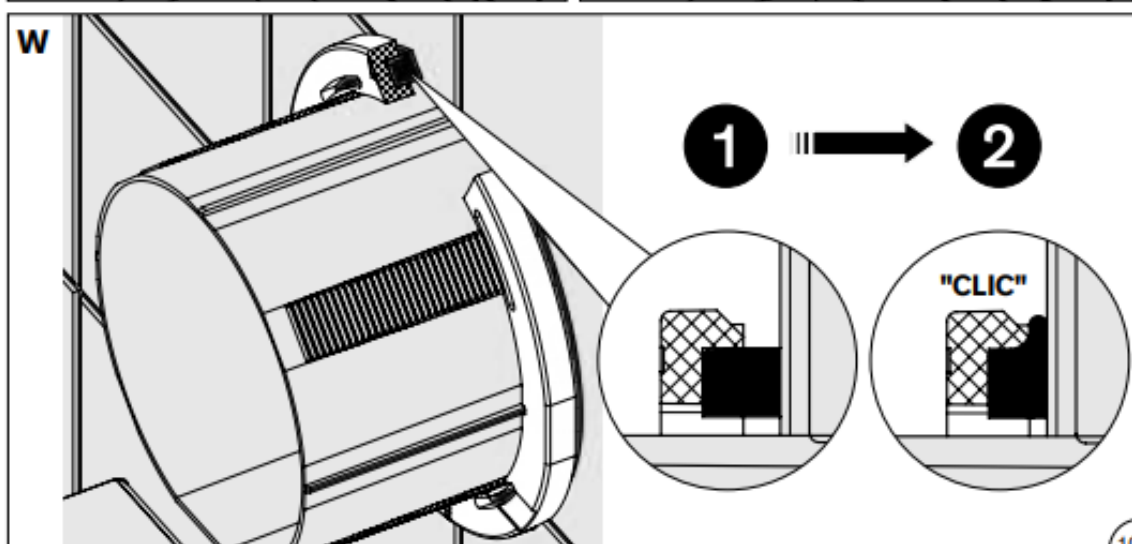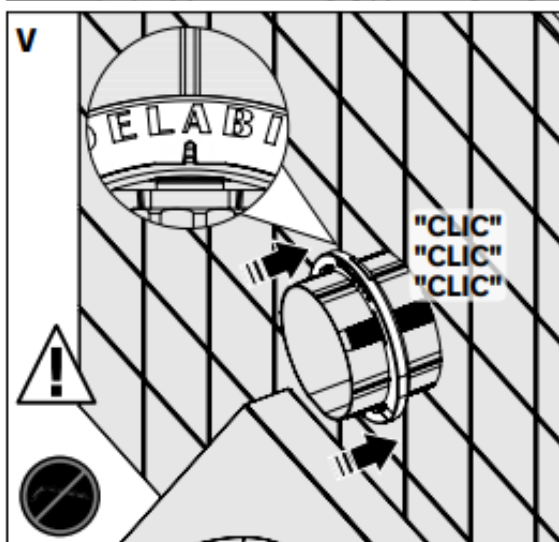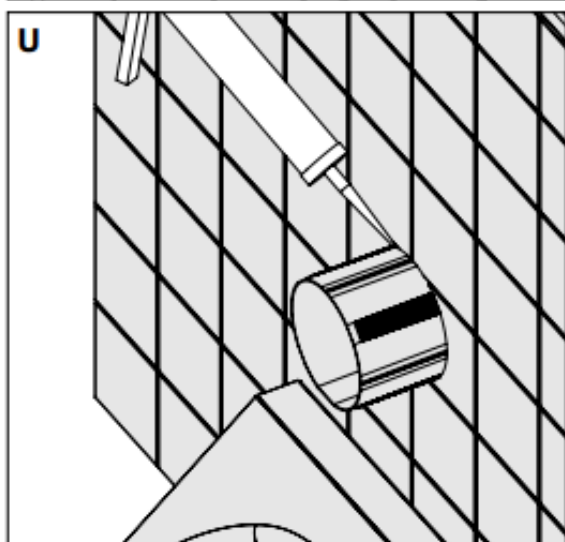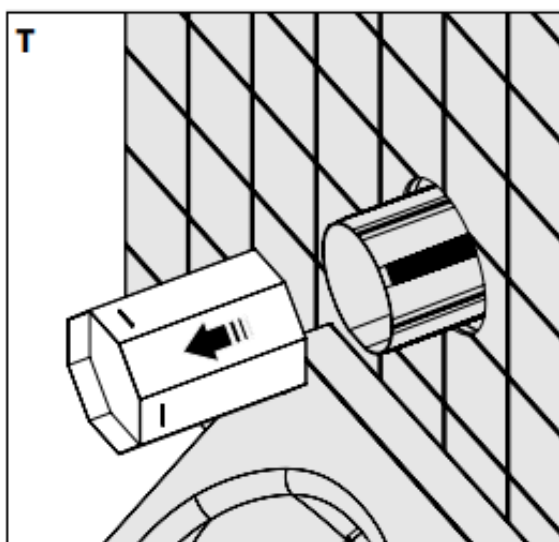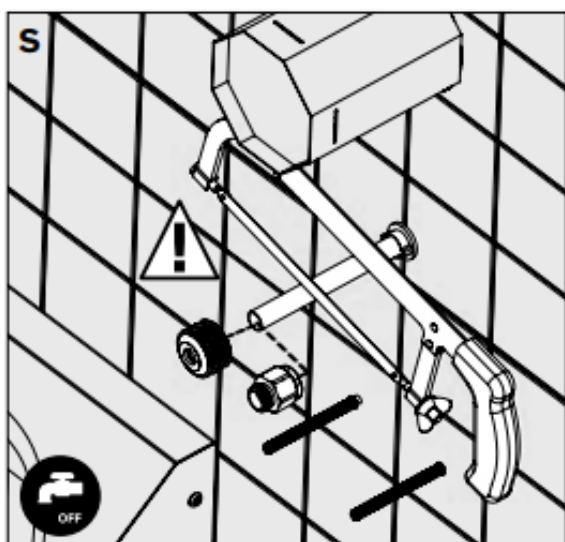


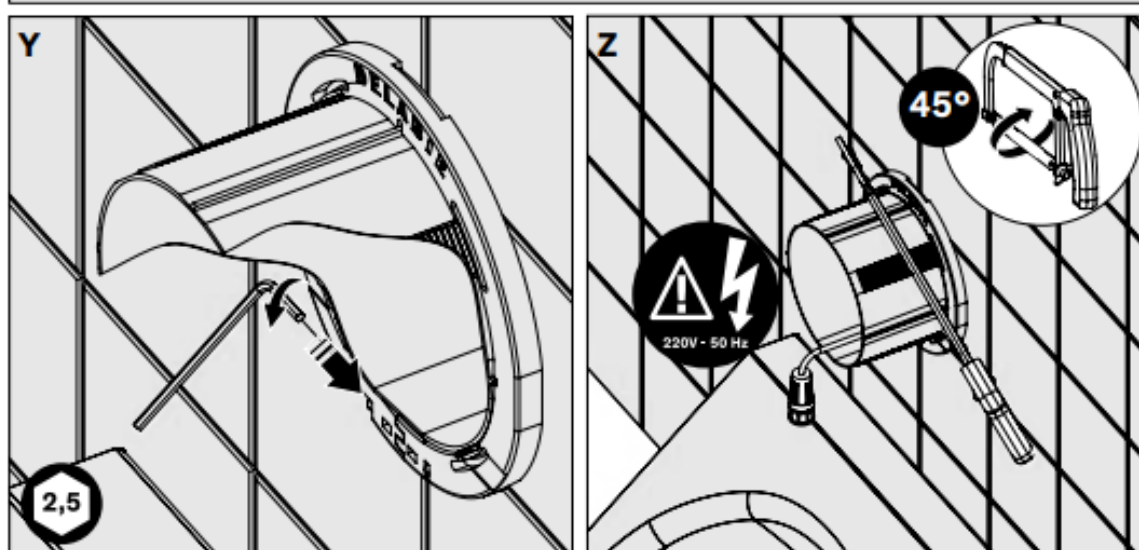
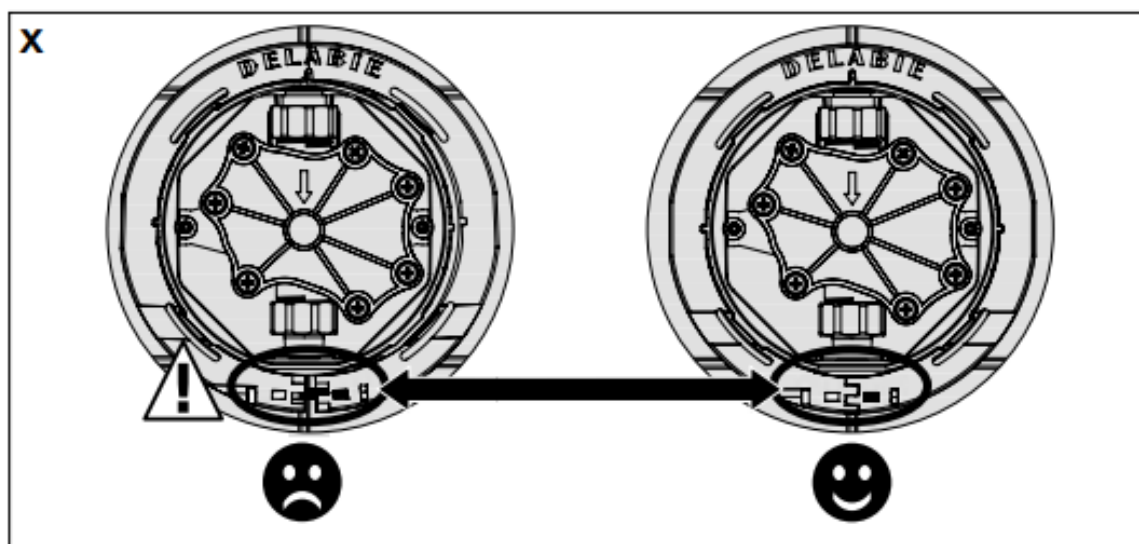



2


**Kit 2 : 430000 / 430010 / 430020 / 430030
430006 / 430016 / 430026 / 430036**

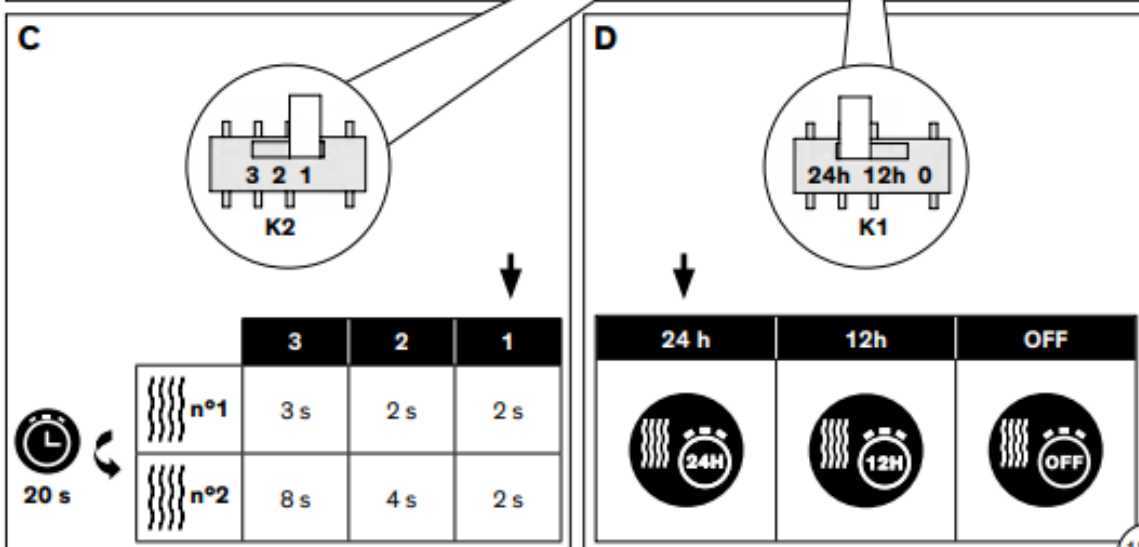
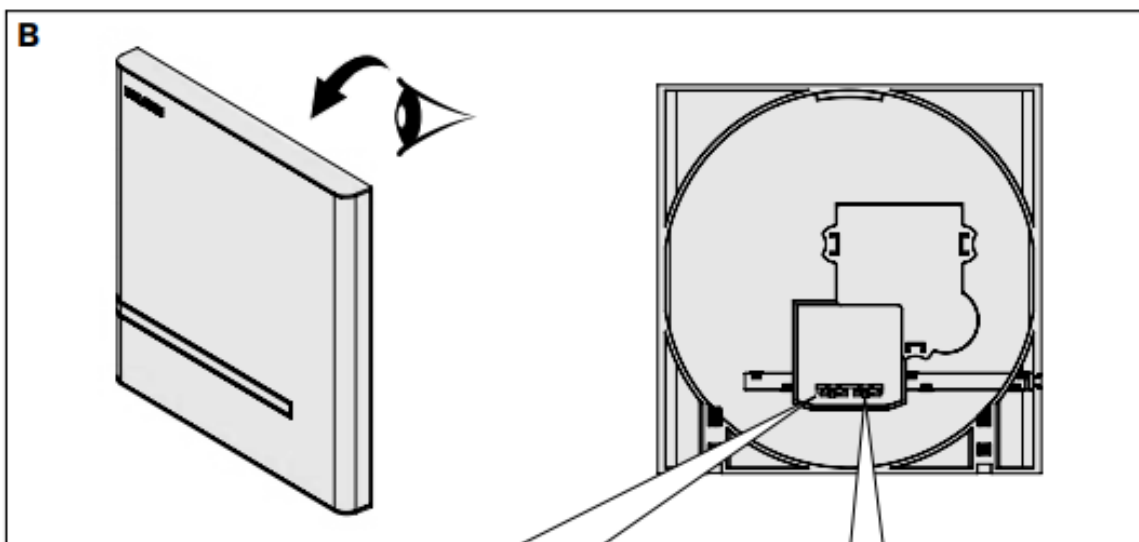
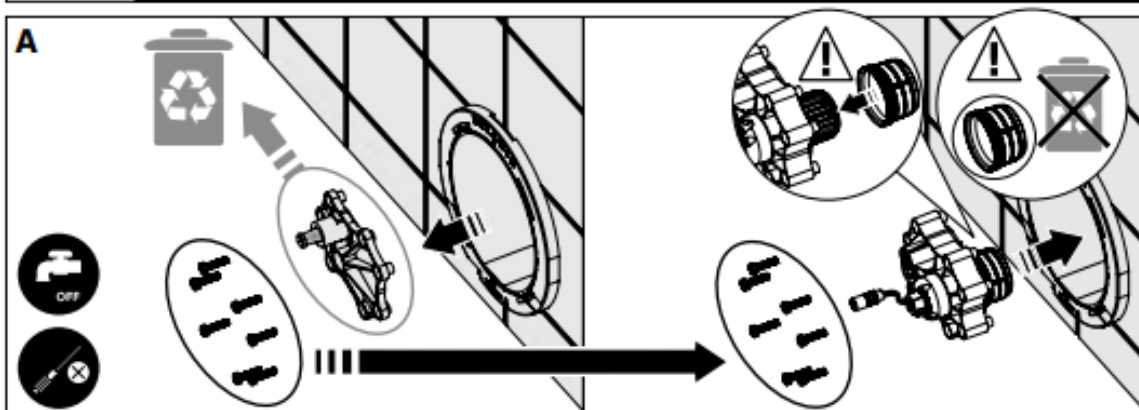


12

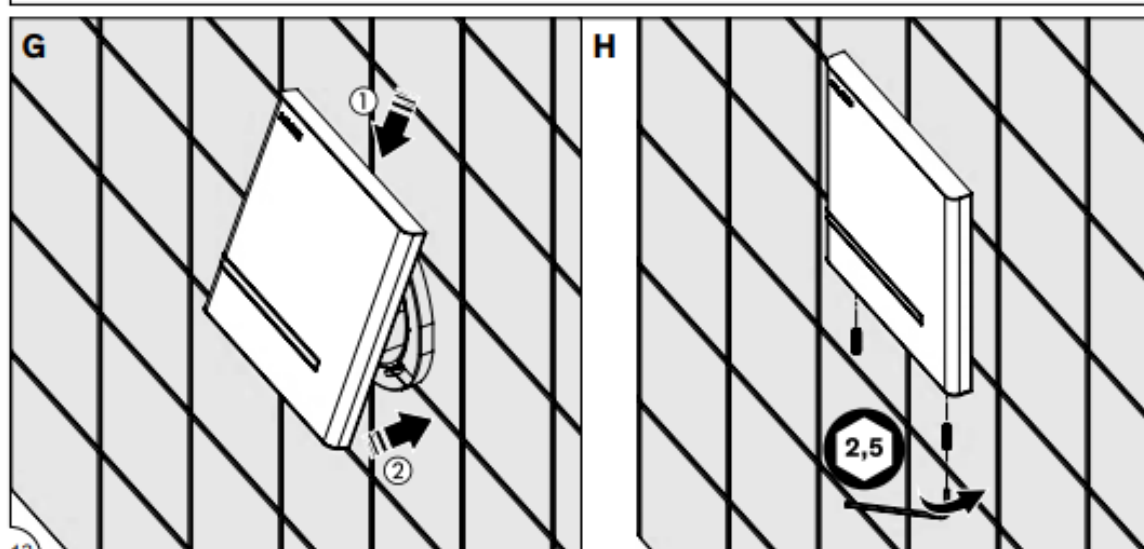
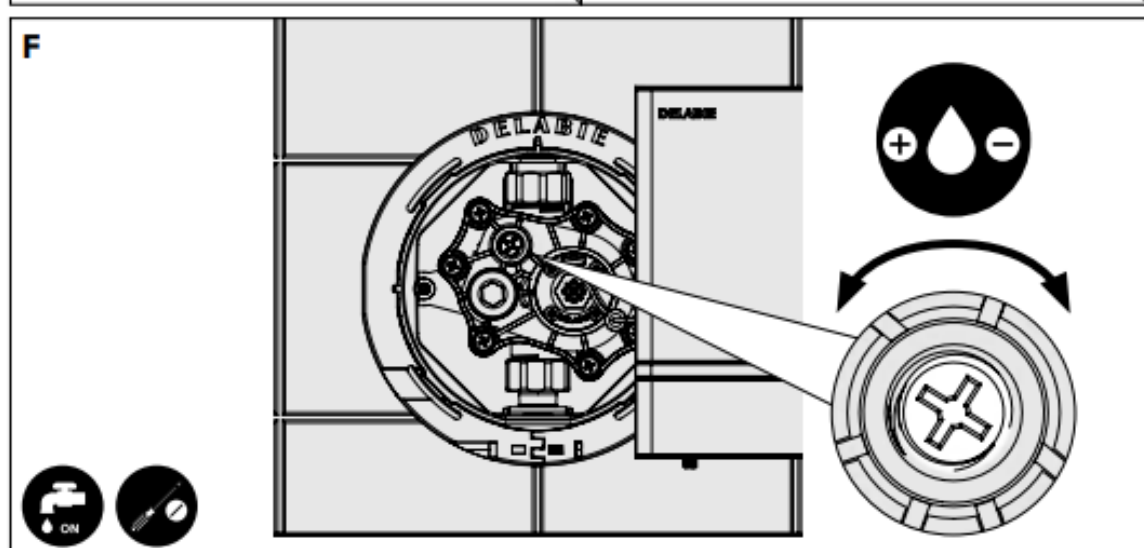
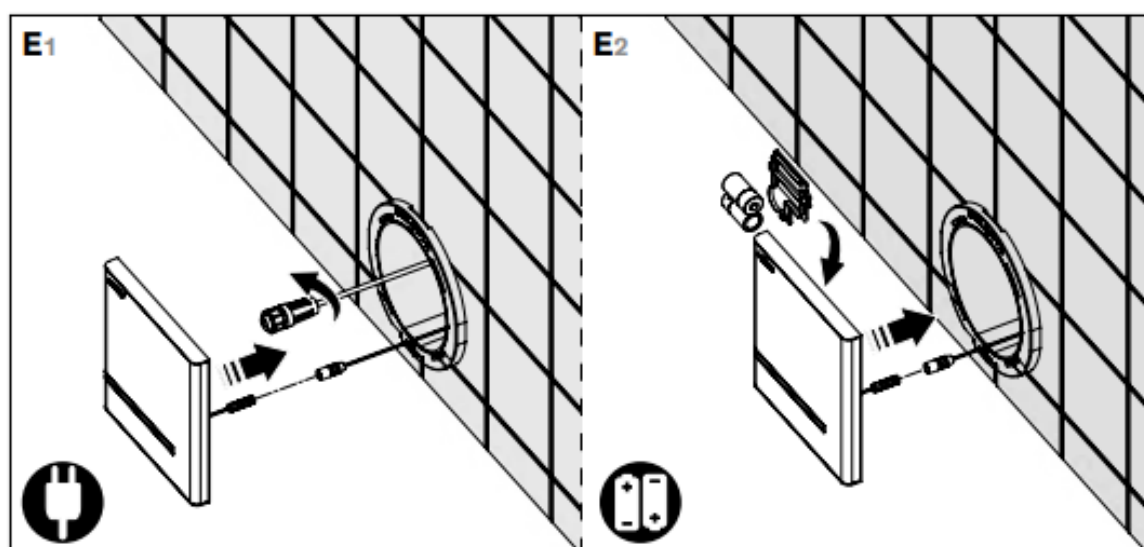


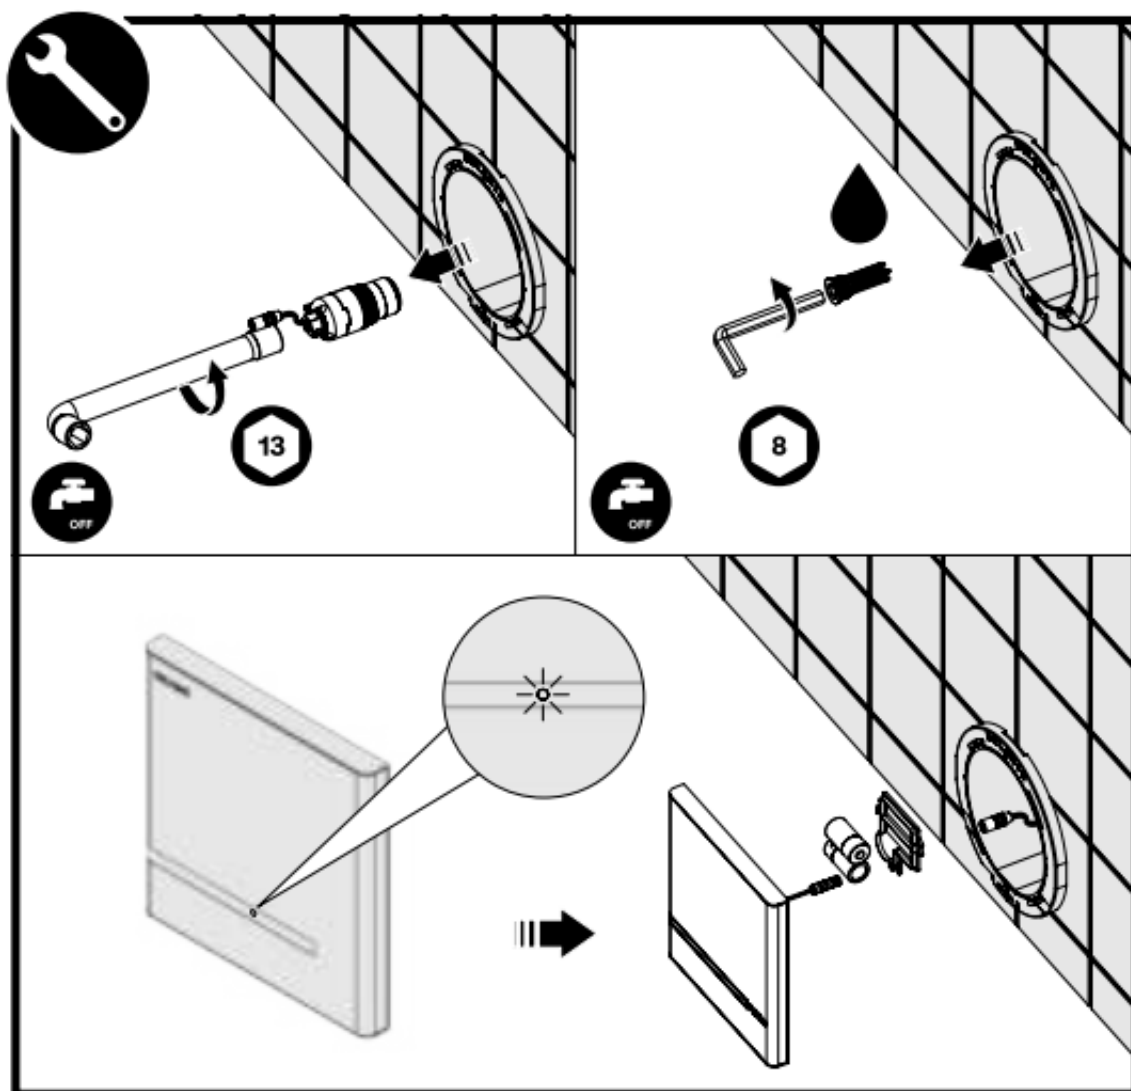


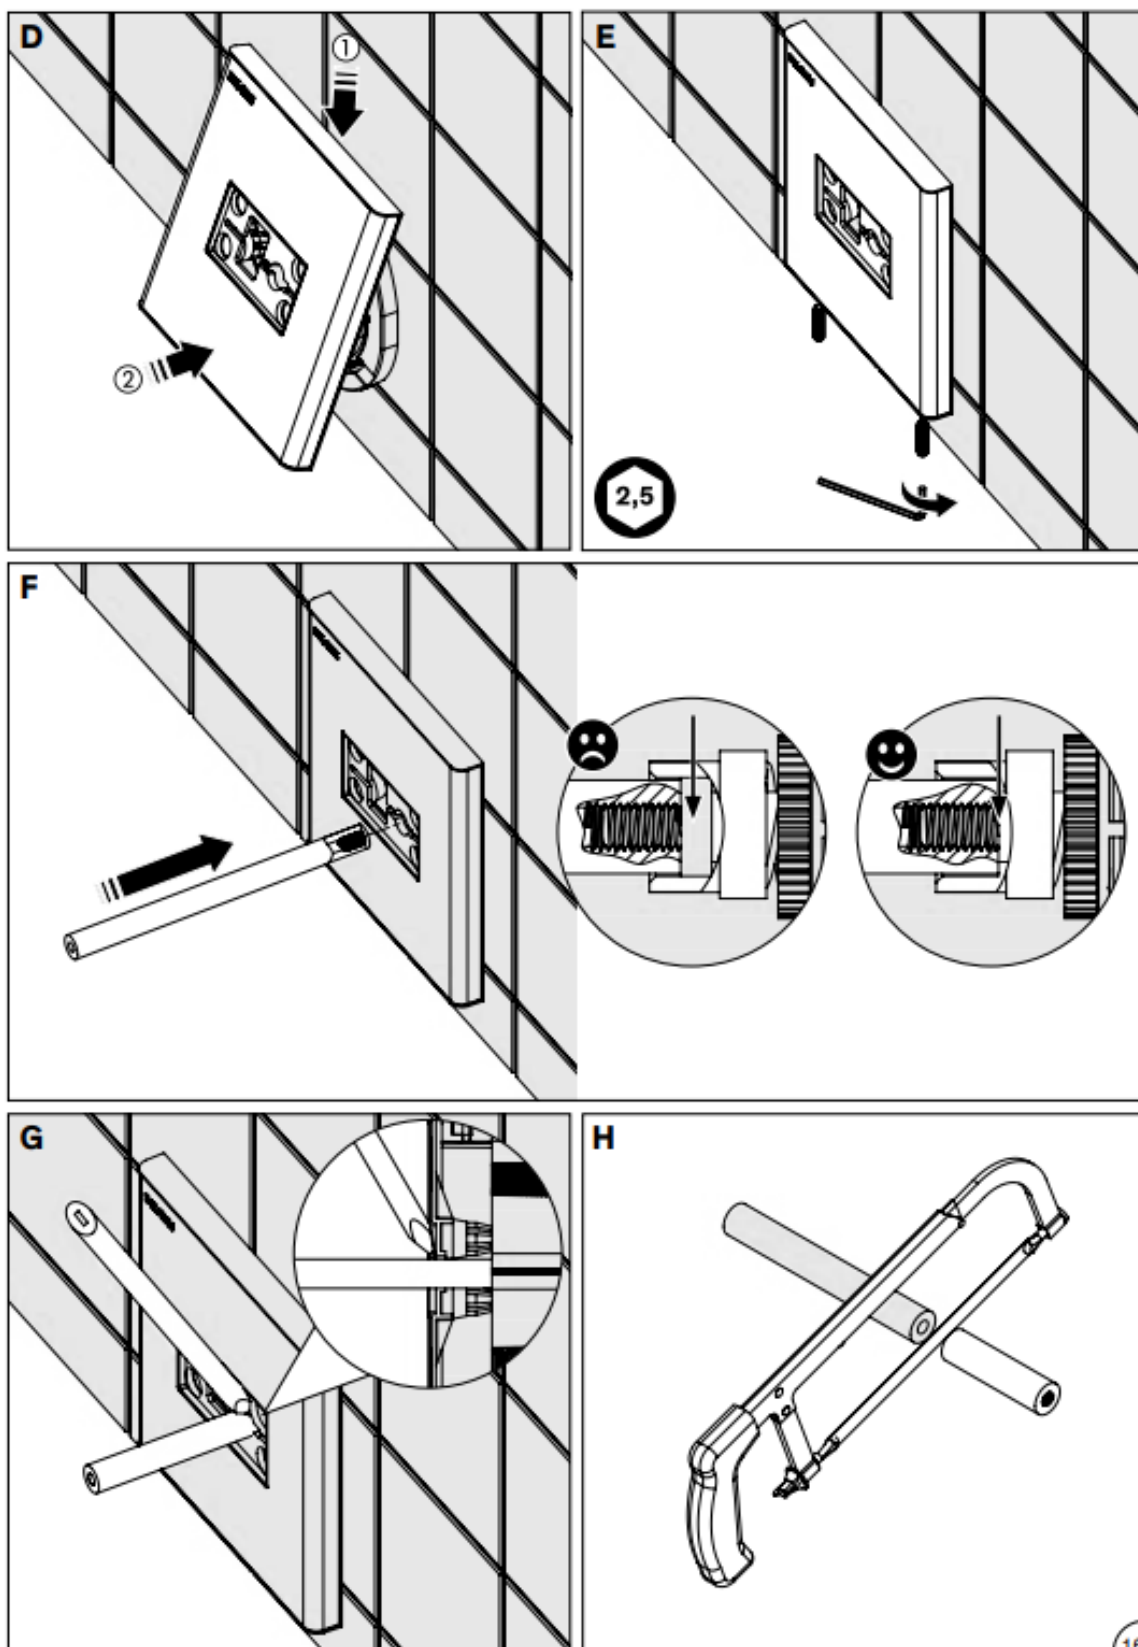

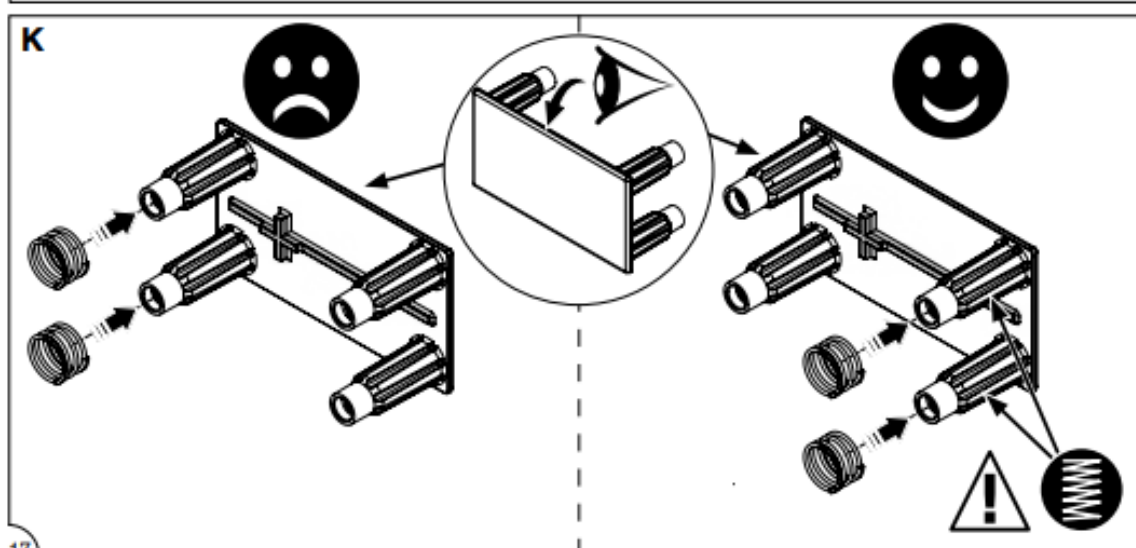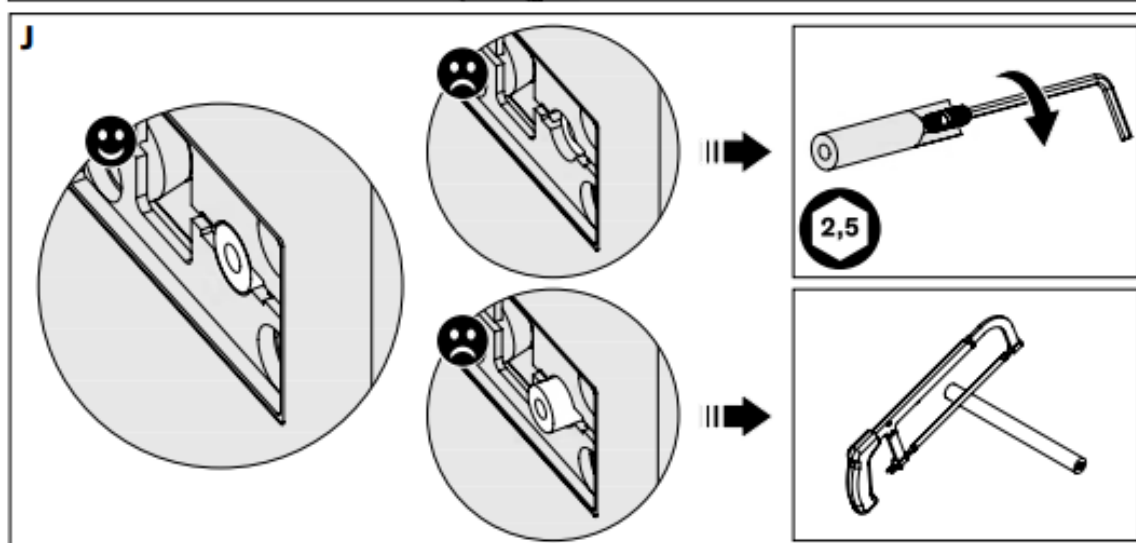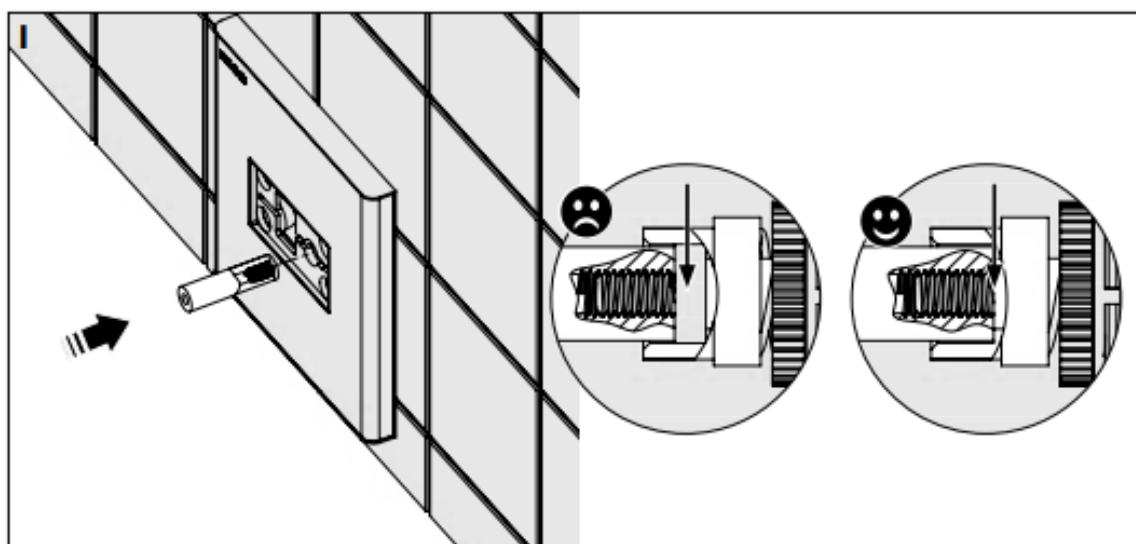

17

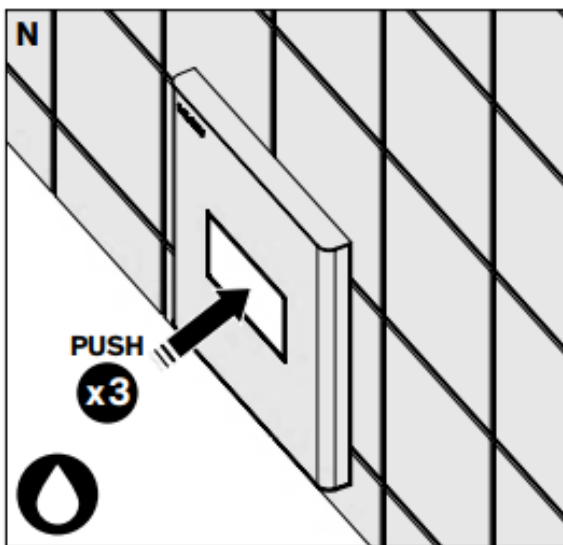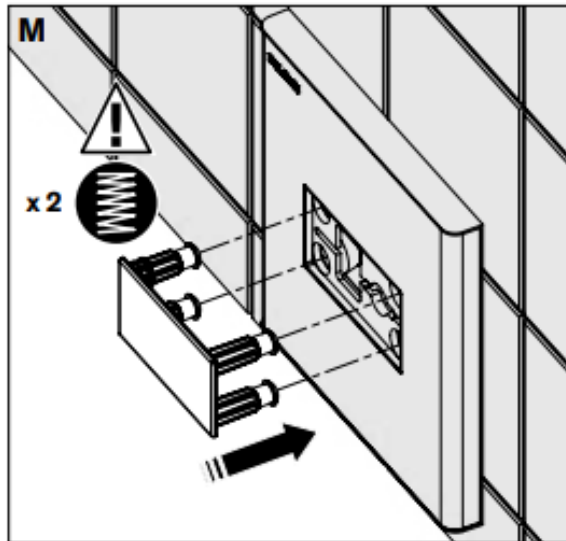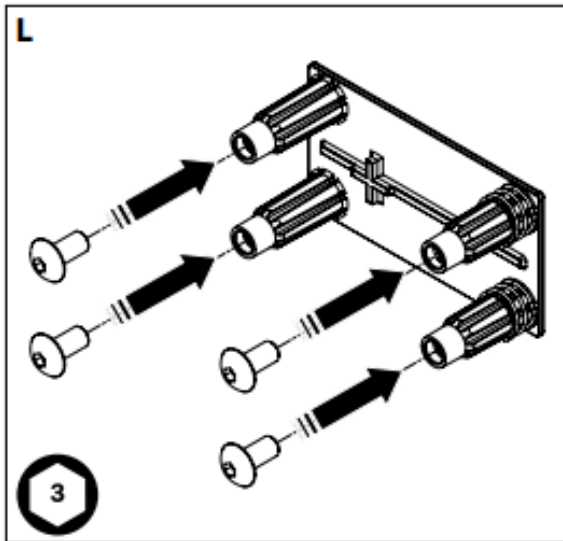

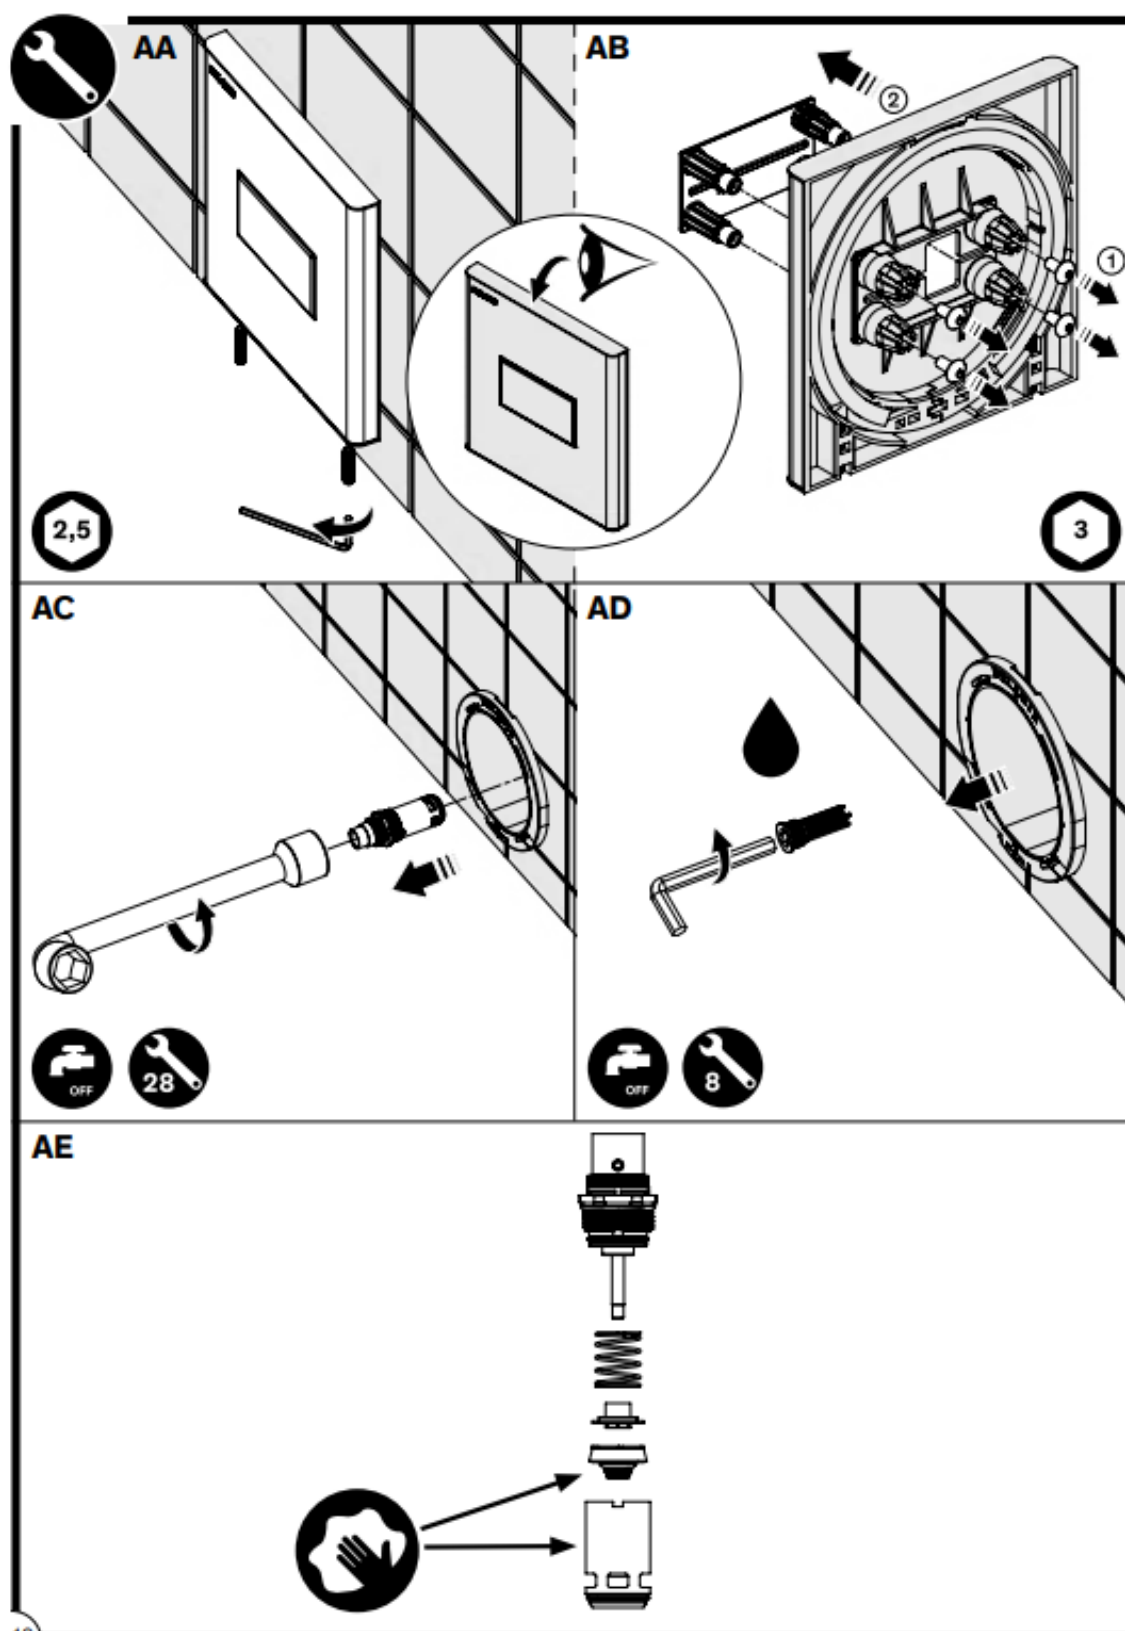

TOIMINTA

TEMPOMATIC 4 urinaalin Huuhtelulaite

Infrapunalla toimiva tunnistin, aktivoituu 10 sekunnin kuluttua saapumisesta.

Huuhtelu: lyhyt huuhtelu heti poistuttaessa: 2 s tai 3 s (Kuva T),
uusi huuhtelu 20 sekuntia poistumisen jälkeen, jos käyttäjiä ei saavu urinaalille.
Pidemmän huuhtelun pituus 2, 4 tai 8 sekuntia (Kuva T).

Huuhtelu-ohjelmat: 1, 2 tai 3 riippuen halutusta huuhtelumäärästä
ja urinaalista mitoituksista. (Kuva S)

Ruuhkatunnistin: Laite havaitsee ruuhkan ja venttiili antaa vain nopean huuhtelun käyttäjien välillä.
Isompi huuhtelu vasta kun venttiili havaitsee ruuhkan olevan ohitse.

Hygieniahuuhtelu: Automaattinen hygieniahuuhtelu valittavissa 12 tai 24 tunnin välein, viimeistä
käyttäjältä. Voidaan myös kytkeä pois. (Kuva U)

SÄÄDÖT JA RAJOITUKSET

Vedenpaine rajat: 1–5 Bar (100 - 500kPa), suosittelemme 3 Bar (300kPa) ja vakiopaineventtiilin
asentamista.

Virtaamasuositus perinteisille urinaaleille 0.15 l/s (3bar vedenpaineella)
Vedenvirtaaman ylärajat: 1 bar: 0.37 l/s - 2 Bar: 0.52 l/s - 3 Bar: 0.64 l/s

ASENNUS

- Suoritettava paikallisten säädösten mukaisesti
- Laske putkien koko perustuen arvioituun virtaukseen ja dynaamiseen vedenpaineeseen.
- Yhdistä TEMPOMATIC 4 käyttämällä sisähalkaisijaltaan 12 mm putkea.
- Vältäaksesi infrapunasäteen toimintahäiriöitä, älä asenna elektronisia tai kiiltäviä
esineitä vastapäätä laitetta.
- Älä asenna kahta elektronista venttiiliä vastakkain
- Tarkista liitosten pitävyys kerran vuodessa, ettei vuotoja ole.
DELABIE ei vastaa asennusliitosten pettämisestä.

MUISTA

- Putkien oikea mitoitus estää ongelmia huuhtelussa, painehäviöissä ja paineiskuissa.
- Suojaa laite asentaen roskasihdit, takaiskuventtiilit ja vakiopaineventtiilit.
- Asenna sulut lähelle, helpotat huoltotöitä.
- Säännöllinen huolto ja tarkistus vähintään vuoden välein.

HUOLTO JA PUHDISTUS

RST (Ruostumatonteräs) osien puhdistus:

- Älä käytä hankaavia, klooria tai muita hapokkaita puhdistustuotteita.
- Puhdistukseen riittää kostea säämiskä ja mieto saippua.

JÄÄTYMISEN ESTO: Aja putket tyhjäksi kunnolla, jotta kaikki vesi saadaan ulos. Jos odotettavissa jäätymisen mahdollisuus, suosittelemme ottamaan venttiilin ja muut mekaaniset osat irti ja säilömään ne lämpimään.